




Harry Potter



WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
WB SHIELD: © & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR. (s22)


HP Lit Hologram Mirror Miroir hologramme lumineux HP Espejo holograma con luz HP

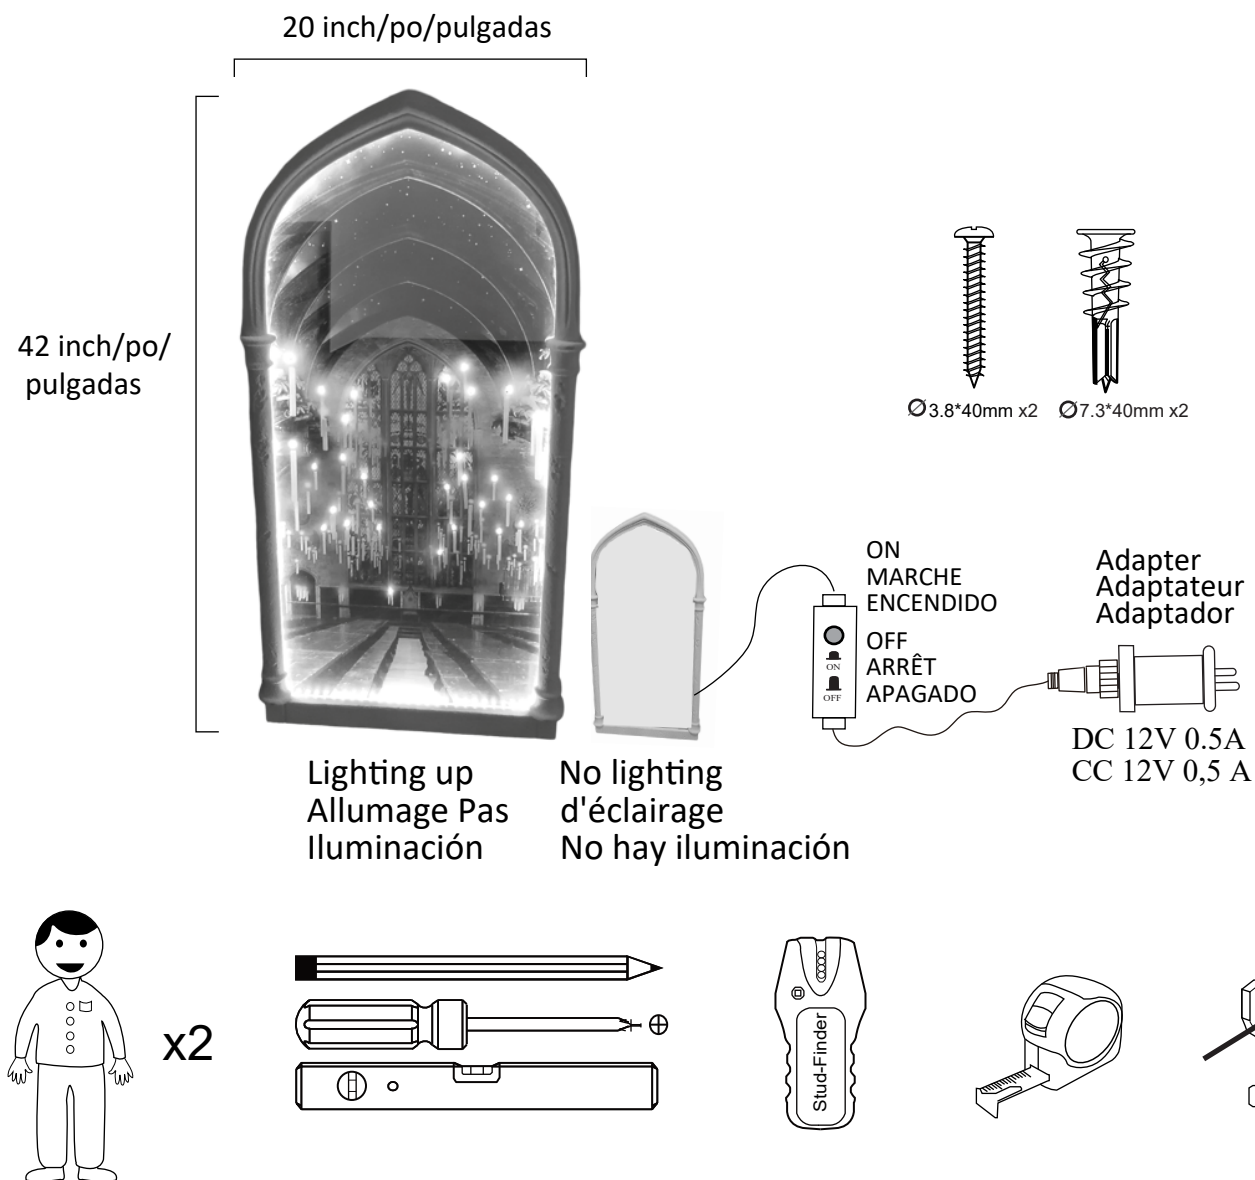


Thank you for your purchased.
Merci pour votre achat.
Gracias por su compra.

www.potterybarn.com


1

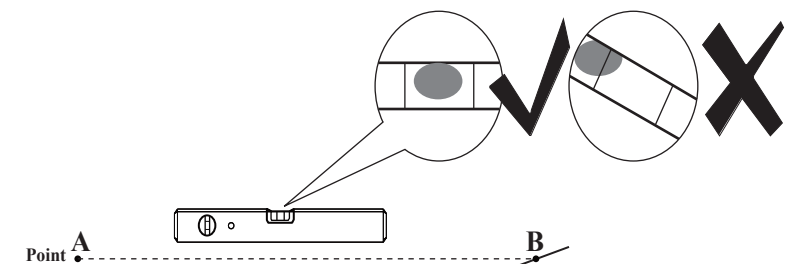


2

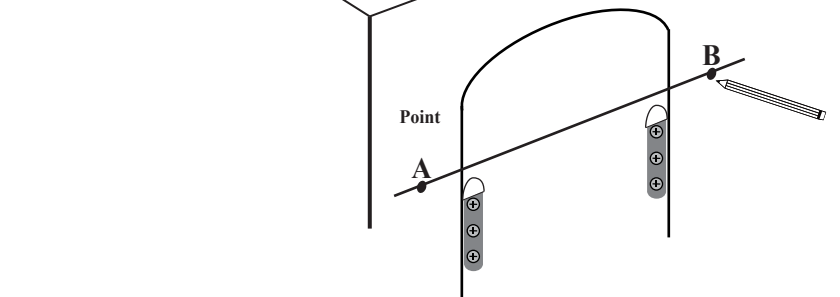

3

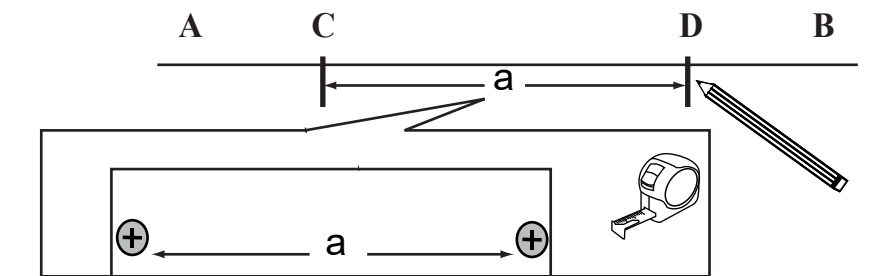


4

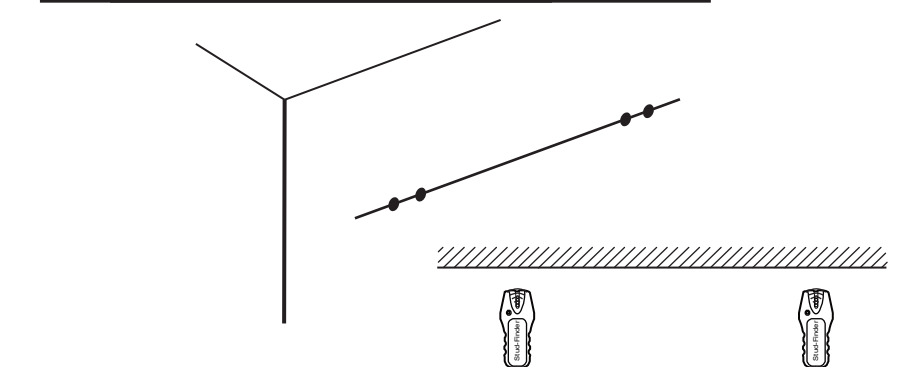


5


For stud mounting:
Montage sur montant:
Para el montaje en vigas:

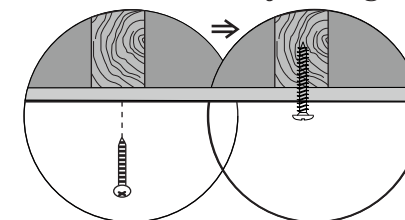

For non-stud mounting:
Montage sur cloison sèche:
Para el montaje que no sea en vigas:

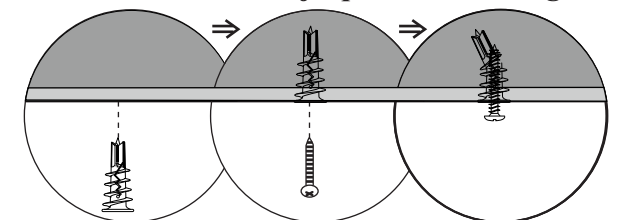

6

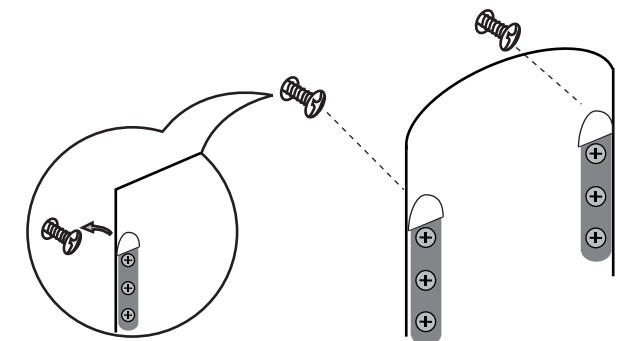

! ENGLISH

-Do not dispose of any packaging or contents of the shipping carton until assembly is completed to avoid accidentally discarding small parts or hardware

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

- Reference the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, specifically for the installation of wiring and clearances from power and lighting conductors.
- Installation work and electrical wiring must be done by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction.
- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use.
- When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplace, candles or other similar sources of heat.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- Do not let light bulbs rest on the supply cord or on any wire.
- Do not electrically connect this product to any other product by cutting or joining the products together.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- This is an electric product-not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.
- Do not use this product for other than its intended use.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
- Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- Do not install or use within 10 feet of a pool.
- Do not use in a bathroom.
- LEDs are not replaceable, DO not twist the bulbs.
- Do not use if the insulation of the light set or cable is damaged.
- Only use 12Vdc / 0.5A output adapter provided.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Placement Instructions:

- The product is meant for INDOOR use or sheltered OUTDOOR where covered patios and covered porches that are fully protected from water even during storms.
- Do not position or place near heaters or any other direct sources of heat.
- Always position electrical wire so as not to cause a tripping hazard to the elderly, pets and children.
- Do not position this product where it may become covered by other items e.g. curtains, nets or bedding.
- Do not position the product in a manner that can cut or damage wire insulation.
- Determine the desired location for this product, MAKE SURE THAT A POWER OUTLET IS REACHABLE BY THE ELECTRICAL WIRES without straining the wires.

Use and Care Instructions

- Remove all parts and hardware from box along with any plastic protective packaging, taking care not to damage or twist the wires while unpacking.
- Before using or reusing, inspect product carefully.Discard any products that have cut, damaged,or frayed wire insulation or cords, cracks in the sockets or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including tree,branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
- When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.
- Wipe clean with a soft, dry cloth or static duster.Do not use solvents or abrasive cleaners.
- Blot spills and wipe with a clean, damp cloth immediately.
- We do not recommend the use of chemical cleansers, abrasives or furniture polish on ourlacquered finish.
- Hardware may loosen over time
- The customer can use the build-in crossing hole on each upper edge to hang on this glass mirror firmly.

Please be aware to assemble this heavy product by 2 pax at least.

This product contains material of **GLASS**, please be carefully while using or moving and storage.Keep out of reach of Children.

WARNING:

- Risk of Electric Shock. When used outdoors, install only to a covered Class A GFCI protected receptacle that is weatherproof with the power unit connected to the receptacle. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation. Ensure that the power unit and cord do not interfere with completely closing the receptacle cover.
- Risk of Electric Shock. Mount the unit at a height greater than 1 foot from the ground surface.

FCC & IC Related Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation." Williams-Sonoma Inc, 3250 Van Ness Ave., San Francisco,CA 94109 United States, http://www.potterybarn.com

Caution:compliance could void the user's authority to operate the equipment.

"NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on,the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help."

IC COMPLIANCE:

CAN ICES-005(B)

WARNING! Do not mount this item above cribs, beds, or changing tables.

Only clean the product with a soft dry cloth, do not use bleach or abrasive cleaners.

SKU# 1373035

Input Voltage : 120V AC, 60Hz

Output Voltage: 12V dc

Output Current: 0.5A

For indoor and sheltered outdoor use

Made in China

! FRANÇAIS

- Ne jeter aucun emballage ou contenu du carton d'expédition avant que l'assemblage ne soit terminé afin d'éviter de jeter accidentellement des petites pièces ou du matériel.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation des produits électriques, des précautions de base doivent toujours être observées, notamment :

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Faire référence au code national de l'électricité,ANSI/NFPA 70,particulièrement lors de l'installation des câbles et des dégagements à partir des conducteurs d'alimentation et d'éclairage.
- Les travaux d'installation et de câblage électrique doivent être effectués par des personnes qualifiées conformément à tous les codes et à toutes les normes applicables, y compris la construction à indice de résistance au feu.
- Ne pas utiliser les produits saisonniers à l'extérieur,à moins qu'il soit indiqué qu'ils peuvent être utilisés à l'intérieur.
- Lorsque les produits sont utilisés dans des applications extérieures, les brancher à une prise de disjoncteur différentiel n'est fourni, communiquer avec le l'électricien qualifié pour une installation appropriée.
- Ne pas monter ou placer ce produit près des radiateurs au gaz ou électriques, des cheminées, des bougies ou d'autres sources de chaleur similaires.
- Ne pas fixer le câblage du produit avec des agrafes ou des clous et ne pas le placer sur des crochets ou des clous pointus
- Ne pas laisser les ampoules au contact du cordon d'alimentation ou d'un autre fil.
- Ne pas raccorder électriquement ce produit à tout autre produit en coupant ou en assemblant deux produits.
- Débrancher le produit si on sort de la maison, au moment de se coucher ou si le produit est laissé sans surveillance.
- Ceci est un produit électrique, non pas un jouet! Pour éviter le risque d'incendie, de brûlure, de blessure et de choc électrique, il ne faut pas l'utiliser comme jouet ou le placer à portée des enfants.
- Ne pas utiliser ce produit pour d'autres fins que celles auxquelles il est destiné.
- Ne pas accrocher des ornements ou d'autres objets sur le cordon, le fil ou la chaîne de lumières.
- Ne pas fermer les portes ou les fenêtres sur le produit ou les cordons d'extension, car cela risque d'endommager l'isolation du fil.
- Ne pas couvrir le produit avec un vêtement, du papier ou un autre matériau qui ne fait pas partie du produit lorsqu'il est utilisé.
- Ne pas installer ou utiliser à moins de 10 pi d'une piscine.
- Ne pas utiliser dans une salle de bain.- Les ampoules DEL ne sont pas remplaçables - ne PAS tordre les ampoules.
- Ne pas utiliser si l'isolement de l'ensemble de lumières ou du câble est endommagé.
- Utiliser uniquement l'adaptateur de sortie 12 VCC/0,5 A fourni.
- Lire et suivre toutes les instructions figurant sur le produit ou fournies avec celui-ci.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Instructions de placement :

- Ce produit est destiné à une utilisation en INTÉRIEUR ou en EXTÉRIEUR où les patios et les vérandas couverts sont entièrement protégés de l'eau, même pendant les tempêtes.
- Ne pas positionner ou placer près des radiateurs ou d'autres sources de chaleur.
- Toujours positionner les fils électriques de sorte qu'ils ne représentent pas un danger pour les personnes âgées,les enfants.
- Ne pas positionner ce produit où il peut être couvert par d'autres articles, p. ex., les rideaux, les filets ou la literie.
- Ne pas positionner le produit de manière qu'il puisse couper ou endommager l'isolation des fils.
- Déterminer l'endroit désiré pour ce produit. S'ASSURER QU'UNE PRISE DE COURANT EST À LA PORTÉE DU CORDON sans avoir à tendre le cordon.

Instructions d'entretien et mode d'emploi

- Enlever toutes les pièces et tout le matériel de la boîte et de l'emballage de protection en plastique en s'assurant de ne pas endommager ou de torsader les fils pendant le déballeage.
- Avant d'utiliser ou de réutiliser le produit, l'inspecter soigneusement. Mettre au rebut les produits ayant des isolations de fils ou des cordons coupés, endommagés ou effilochés, des douilles ou des enveloppes présentant des fissures, des connexions desserrées ou des fils en cuivre exposés.
- Lors du rangement du produit, retirer attentivement le produit de l'endroit où il est placé, notamment l'arbre, les branches ou les buissons, afin d'éviter la tension et le stress sur les conducteurs, les connexions et les fils du produit.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, ranger le produit dans un endroit propre, frais, sec et à l'abri du soleil.
- Essuyer avec un chiffon sec et doux ou avec un plumeau statique. Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs ou à base de solvant.
- Éponger les éclaboussures et essuyer immédiatement avec un chiffon propre et humide.
- Nous ne recommandons pas l'utilisation de nettoyants chimiques, d'abrasifs ou de vernis à meubles sur notre finition laquée.
- Le matériel peut se desserrer avec le temps.
- Le client peut utiliser le trou central intégré sur chaque bord supérieur pour suspendre ce miroir fermement.
- L'assemblage de ce produit doit être effectué par 2 personnes.
- Ce produit contient du VERRE. Faire attention lors de l'utilisation ou du rangement. Garder hors de portée

AVERTISSEMENT :

- Risques de chocs électriques. Lors de l'utilisation en extérieur,installer uniquement dans un réceptacle GFCI de catégorie A couvert qui est imperméable lorsque l'unité d'alimentation est branchée sur le réceptacle. Si aucun disjoncteur différentiel n'est fourni, communiquer avec le l'électricien qualifié pour une installation appropriée.
- S'assurer que l'unité et le cordon d'alimentation n'empêche pas de fermer complètement le couvercle du récepta cle.
- Risques de chocs électriques. Monter l'unité à une hauteur supérieure à 1 pi de la surface du sol.

Information relative à la FCC et à l'IC

Cet appareil est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1)cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles;
- (2)cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré. » Williams-Sonoma Inc, 3250 Van Ness Ave, San Francisco,CA94109 United States, http://www.potterybarn.com

Mise en garde :tout changement ou modification apporté à l'appareil sans l'approbation expresse des autorités compétentes peut annuler l'autorisation de l'utiliser.

« REMARQUE : cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la Partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans des lieux commerciaux. Cet appareil génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. Cependant, il n'existe aucune garantie contre ces interférences dans le cas où l'installation n'est pas conforme. En cas d'interférences avec la réception radiophonique ou télévisuelle, qui peuvent être vérifiées en mettant l'équipement hors, puis sous tension, l'utilisateur peut tenter de résoudre le problème de l'une des façons suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner l'équipement du poste de réception.
- Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Contacter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide. »

CONFORMITÉ IC :

CAN ICES-005(B)

Attention! Ne montez pas cet article au-dessus de berceaux, de lits ou de tables à langer. Ne nettoyez le produit qu'avec un chiffon doux et sec, n'utilisez pas d'agent de blanchiment ou de nettoyant abrasif.

Nº d'UGS 1373035

Tension d'entrée : 120 V c.a., 60 Hz

Tension de sortie : 12 V c.c.

Courant de sortie : 0,5A,

Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur sous abri

Fabriqu  en Chine

! ESPA OL

- Para evitar desechar accidentalmente las partes peque as o las piezas de ferreter a, no tirar el embalaje o contenido de la c el ensamblaje est  completo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar art culos el ctricos, se deben tomar precauciones b sicas que incluyen las siguientes:

LEER Y SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

- Consultar el C digo El ctrico Nacional, ANSI/NFPA 70, espec ficamente para la instalaci n del cableado y las distancias desde los conductores de encendido e iluminaci n.
- El trabajo de instalaci n y el cableado el ctrico deben ser realizados por personas calificadas de acuerdo a todos los c digos aplicables, incluida la construcci n calificada para incendios.
- No utilizar los art culos decorativos en el exterior a menos que se especifique que pueden usarse en el interior y en el exterior. Cuando los art culos se usan al aire libre, deben conectarse a un toma de corriente con.
- Interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI). Si no viene incluido, contactarse con un electricista calificado para su correcta instalaci n.
- No se debe armar o colocar cerca de calentadores el ctricos o a gas, hogares, velas u otras fuentes de calor similares.
- No asegurar el cableado del art culo con grapas o clavos, o colocar en ganchos o clavos afilados.
- No apoyar bombillas de luz sobre el cable incluido o cualquier otro cable.
- No conectar la electricidad de este ni de ning n otro producto cortando y uniendo los productos.
- Desenchufar el art culo al salir, irse a dormir o dejarlo sin supervisi n.
-  Este es un art culo el ctrico, no un juguete! Para evitar el riesgo de incendio, quemaduras y electrocuci n, no debe usarse pa debe estar al alcance de los ni os.
- Este art culo no debe usarse para otro fin que el indicado.
- No colgar art culos decorativos u otros objetos de los cordones, cables o cuerdas.
- No cerrar las ventanas o las puertas sobre el art culo o cables de extensi n porque la aislaci n de los cables puede da arse.
- No cubrir el art culo con trapos, papel o cualquier otro material que no sea parte del producto.
- No instalar ni usar dentro de 10 pies de una piscina.
- No usar en un ba o.
- Las bombillas LED no son reemplazables, NO girar las bombillas.
- No usar si el aislamiento del juego de luces o el cable estuvieran da ados.
- Solamente usar el adaptador de salida de 12V CC/0.5A proporcionado.
- Leer y seguir todas las instrucciones en el producto o incluidas con el art culo.

GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones de colocaci n:

El producto fue creado para uso EN INTERIORES o en EXTERIORES en patios cubiertos y p rticos cubiertos qu  est n t otalmente p  incluso durante tormentas.

No colocar ni ubicar cerca de calentadores ni de otras fuentes directas de calor.

Siempre colocar el cable el ctrico de forma tal que no constituya un riesgo de tropiezo para las personas mayores, las mascotas.

No colocar este producto donde pueda quedar cubierto por otros elementos, como por ejemplo cortinas, redes o ropa de cama.

No colocar el producto de forma que pueda cortar o da ar el aislamiento del cable.

Determinar la ubicaci n deseada para este producto, ASEGURARSE DE QUE HAYA UN TOMACORRIENTESAL

ALCANCE DE LOS CABLES EL CTRICOS sin que los cables queden tirantes.

Instrucciones de uso y cuidado

- Extraer todas las piezas y herrajes de la caja junto con cualquier empaque protector de pl stico, con cuidado de no da ar ni mientras se desempacan.
- Antes de usar o reusar, inspeccionar el producto con cuidado. Desechar los productos con la aislaci n de los cordones o cables cortada, da ada o deshilachada, grietas en los enchufes o recept culos, conexiones sueltas o cables de cobre expuestos.
- Para guardar el producto, quitarlo con cuidado del sitio donde est  colocado, por ejemplo,  rboles, ramas o arbustos, para evi forzar de manera exagerada los conductores, conexiones y cables.
- Cuando no se utiliza, se debe guardar de manera prolija en un lugar fresco y seco, y alejado de la luz solar.
- Limpiar con un pa o suave y seco o un plumero. No usar solventes ni limpiadores abrasivos.
- Seque los derrames y limpie inmediatamente con un pa o limpio y h medo.
- No recomendamos el uso de limpiadores qu micos, abrasivos o abrillantadores de muebles en nuestro acabado lacado.
- El hardware puede aflojarse con el tiempo
- El cliente puede usar el oficio de cruce incorporado en cada borde superior para colgar este espejo de vidrio firmemente que para ensamblar este producto pesado hacen falta al menos 2 personas.
- Este producto contiene material de VIDRIO.Tener cuidado al utilizarlo o moverlo y guardarlo. Mantener alejado de los ni os.

ADVERTENCIA:

- Riesgo de descarga el ctrica. Cuando se usa en exteriores, instalar solamente en un recept culo protegido cubierto Clase A GFCI que seacubierto Clase A GFCI que sea resistente a la intemperie, con la unidad de alimentaci n conectada al recept culo.
- Si no viene incluido, contactarse con un electricista calificado para su correcta instalaci n. Asegurarse de que la de que la unidad de alimentaci n y el cable no interfieran con el cierre total de la cubierta del recept culo.
- Riesgo de descarga el ctrica. Montar la unidad a una altura de m s de 1 pie de altura del suelo.

Informaci n relacionada con FCC e IC:

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las Reglas FCC. El funcionamiento est  sujeto a las dos condiciones que se explican a continuaci n:

- (1)Este dispositivo no puede causar interferencia da ina, y
- (2)Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, esto incluye interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Williams-Sonoma Inc, 3250 Van Ness Ave,San Francisco, CA94109 United States, http://www.potterybarn.com

Precauci n:los cambios o las modificaciones que no est n aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pod rian anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

"NOTA:Este equipo ha sido probado y es compatible con los l mites de un dispositivo digital Clase B, de acuerdo a la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos l mites fueron dise ados para proporcionar una protecci n razonable contra la interferencia da ina en una instalaci n residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energ a de radiofrecuencia, y en caso de no instalarse comunicaciones. Sin embargo,no hay garant a de que la interferencia no ocurra en una instalaci n en particular.Si este equipo causa interferencia da ina a la recepci n de radio o televisi n, que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se alienta al usuario a intentar corregir la interferencia mediante una o m s de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepci n.
- Aumentar la separaci n entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorrientes en un circuito diferente de donde est  conectado el receptor.
- Consultar y pedir ayuda al vendedor o a un t cnico con experiencia en radio/TV."

CUMPLIMIENTO DE IC:

CAN ICES-005(B)

Advertencia: No monte este art culo sobre cunas, camas o cambiadores.

Limpie el producto s lo con un pa o suave y seco, no utilice lej a ni limpiadores abrasivos.

SKU# 1373035

Voltaje de entrada: 120V CA, 60Hz

Voltaje de salida: 12V CC

Corriente de salida: 0.5A

Para uso en interiores y exteriores protegidos

Hecho en China