


POTTERY BARN

UPHOLSTERED STORAGE KING/CALIFORNIA KING BED

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

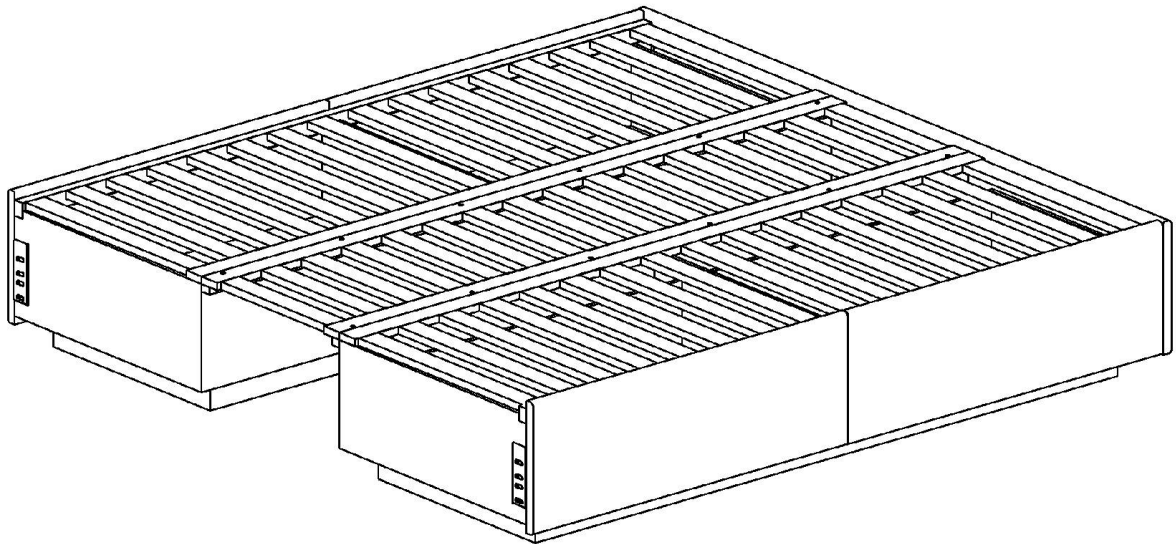

Important Safety Instructions:


- **PROFESSIONAL INSTALLATION IS NEEDED.** For your safety, assembly by two or more adults is strongly recommended.
- Please read all instructions carefully before assembling this bed.
- Keep these instructions for future use.
- Use only vendor-supplied hardware to assemble this item. Using unauthorized hardware could jeopardize the structural integrity of the item.

Pre-assembly:



- Remove all parts and hardware from the box. Place them on a carpeted or scratch-free work surface, as this will avoid damaging parts during assembly. The shipping box provides an ideal work surface.
- To avoid accidentally discarding small parts or hardware, do not dispose of any packaging or contents of the shipping carton until assembly is complete.
- Use the parts and hardware lists below to identify and separate each of the pieces included.
- The illustrations provided allow for easier assembly when used in conjunction with the assembly instructions.
- The use of power tools to aid in assembly is not recommended. Power tools can damage the hardware and split the wood.

Parts Included:

- (A) Storage Side Frame - 2x
- (B) Ladder Slat - 1x
- (C) Footboard - 1x
- (D) Drawer Front - 4x

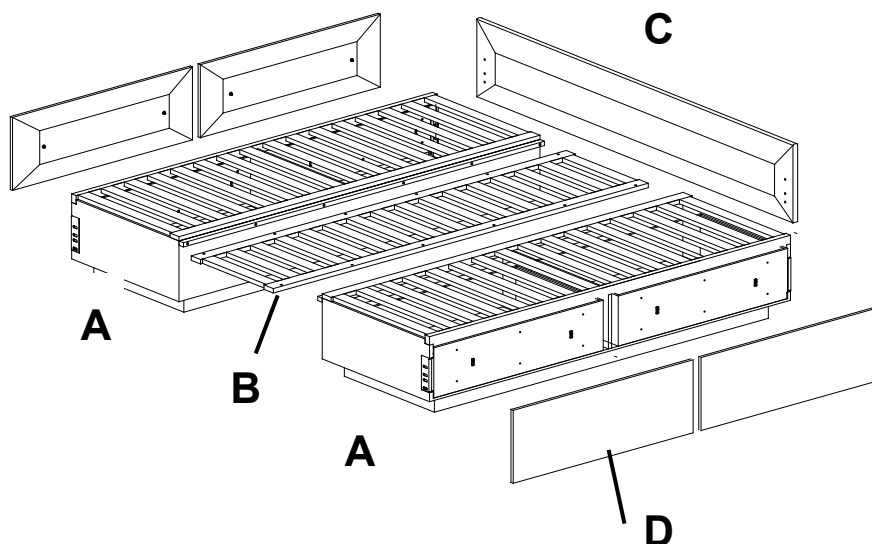

Hardware Included:

(E) Bolt Ø8mm x 3/4" - 6x 	(F) Spring Washer Ø8mm x 7/16" - 6x 	(G) Flat Washer Ø8mm x 12/16" - 6x 
(H) Assembly Screw Ø4mm x 1 3/16" - 12x 	(I) Allen Key - 1x 	(J) #4 Screw 20mm - 24x 

Tools Required (Not Included):



Philips Head Screwdriver

Assembly Instruction Steps:

1. In order to assemble the bed to a headboard and a footboard, you will need to remove the drawers from the Storage Side Frame (A). Pull the drawers out until they stop. See **Fig. 1**.

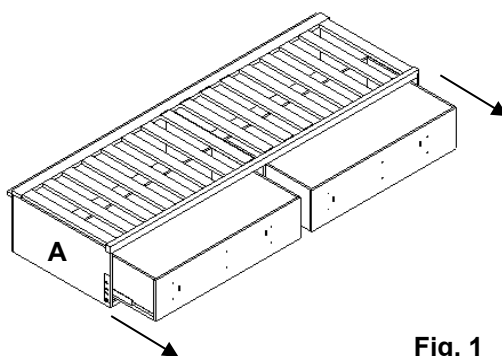


Fig. 1

2. Located near the center of the ball bearing slide lift the plastic LEFT lever up and push the RIGHT plastic lever down simultaneously in order to remove the drawer. See **Fig. 2**.
3. Repeat Step #2 for the remaining drawers.

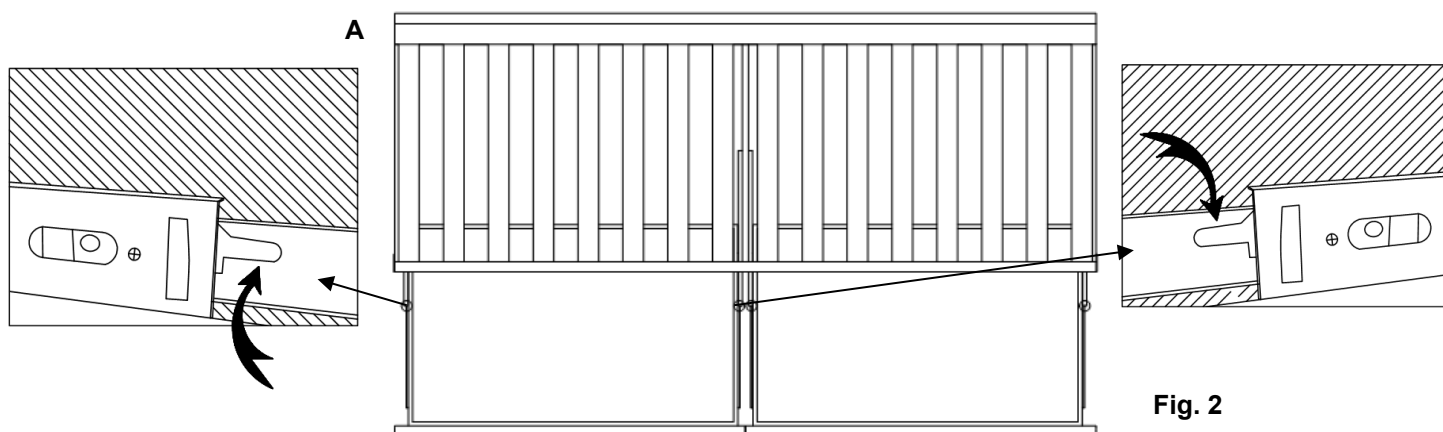


Fig. 2

4. Assemble the Ladder Slat (B) in the middle of the 2 Storage Side Frames (A).
5. Using the Philips Head Screwdriver (not included), insert 12 Assembling Screws (H) through the pre-drilled holes of the Ladder Slat (B). See **Fig. 3**.


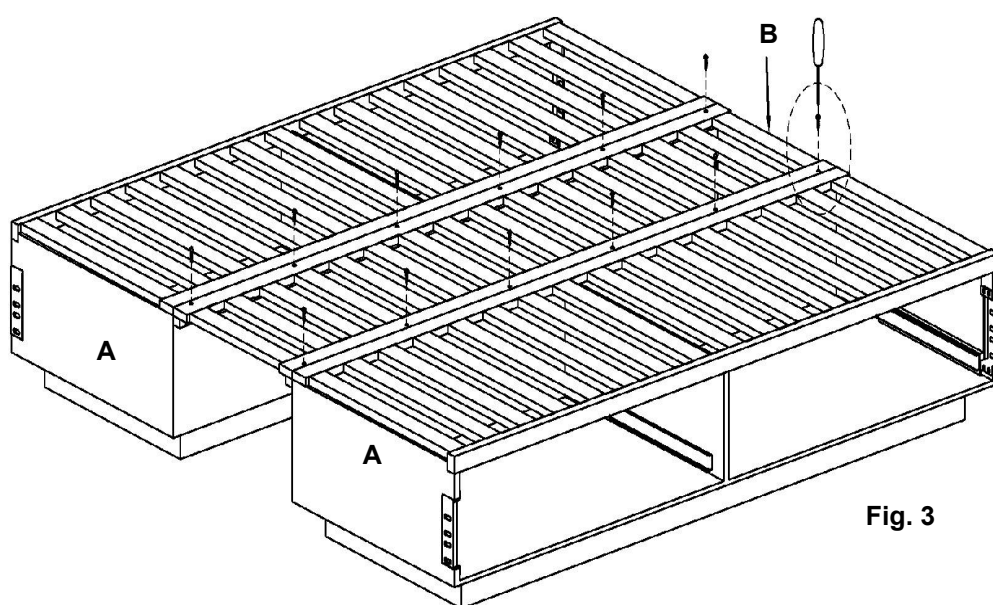


Fig. 3

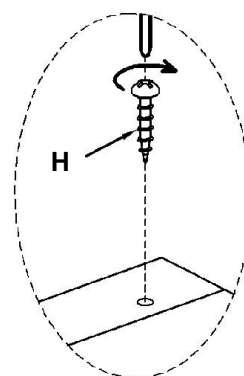

Assembly Instruction Steps (Continued):

6. Assemble the Footboard (C) to one side of the Side Frame (A), as shown below.
7. Secure Footboard (C) to the Side Frames (A) with 6 sets of: Bolt E, Spring Washer (F), and Flat Washer (G), as shown in the illustration below. See **Fig. 4**.
8. Tighten all bolts using the supplied Allen Key (I).

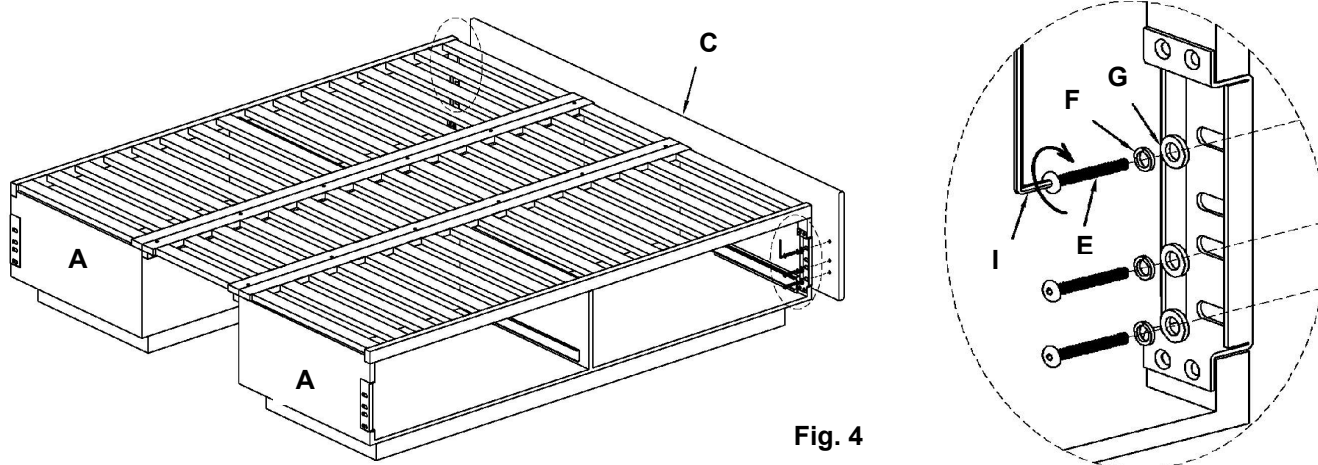


Fig. 4

9. The headboard bracket is reversible to accommodate high and low hole positions of various headboards (sold separately).
 - The Raleigh, York, and Georgetown headboards use the bracket with slots in the low position (as delivered from the factory). Distance from the floor to bottom hole is approximately 5-1/2". See Fig. 5. If installing a low position headboard, then skip to Step #11. See **Fig. 5**.
 - The Lorraine and Chesterfield headboards should reverse the bracket to the high position as described in Step #10. Distance from the floor to bottom hole is approximately 6-3/4".

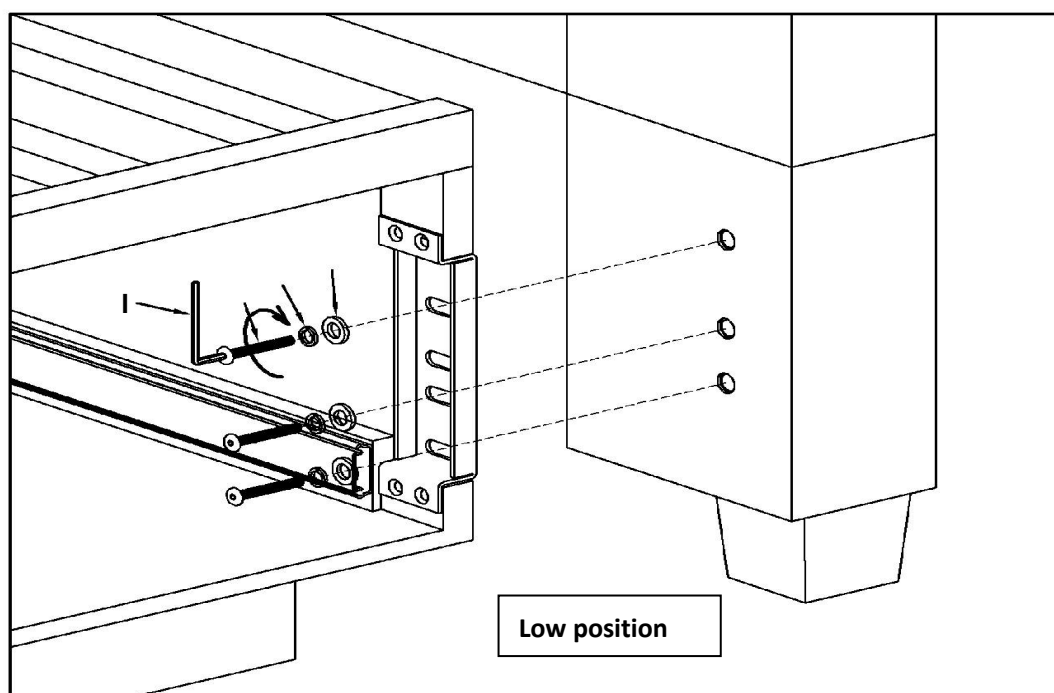


Fig. 5

Assembly Instruction Steps (Continued):

10. To reverse the bracket: remove the 4 screws on the bracket using a #2 Phillips Head Screwdriver. Turn the bracket 180 degrees and replace the screws. Repeat on the other Storage Side Frame (A). See **Fig. 6**.
11. Secure the Headboard to the bed using the hardware that came with the Headboard.
12. Tighten all bolts using the supplied Allen Key (I).

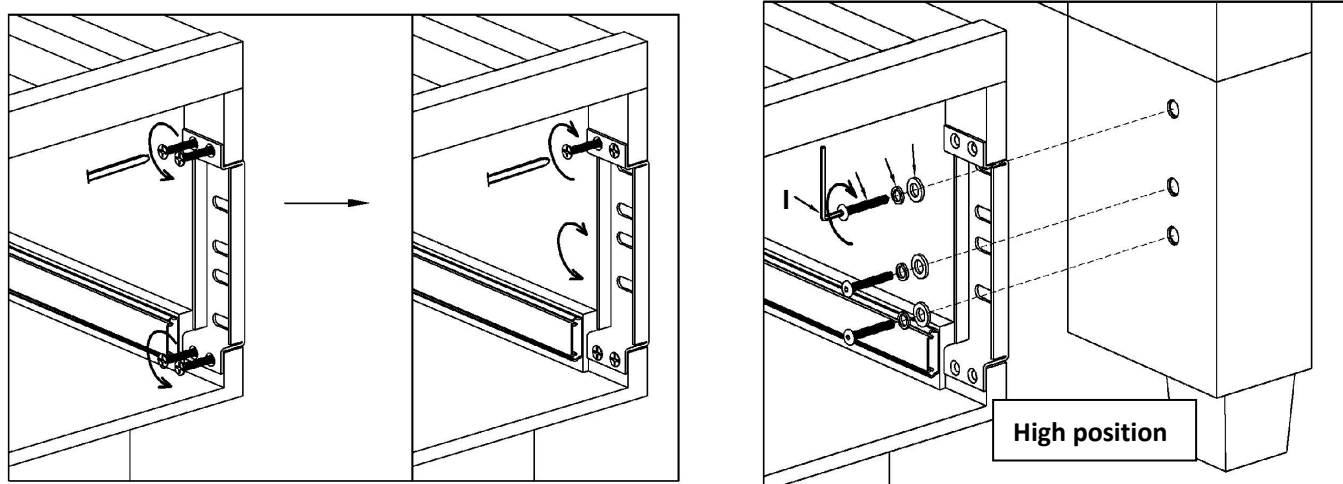


Fig. 6

13. Before re-assembling the drawer onto the slide system, the Drawer Fronts (D) must be attached to the drawer box.
14. The Drawer Front (D) is preinstalled with two Modular Screws. The two Modular Screws need to be matched up with the center of the two T-Nut inserts. Ensure that the padded edge of the Drawer Front is on top. Once aligned, the Modular Screws will slide down onto the T-Nuts and lock into place. See **Fig. 7**.

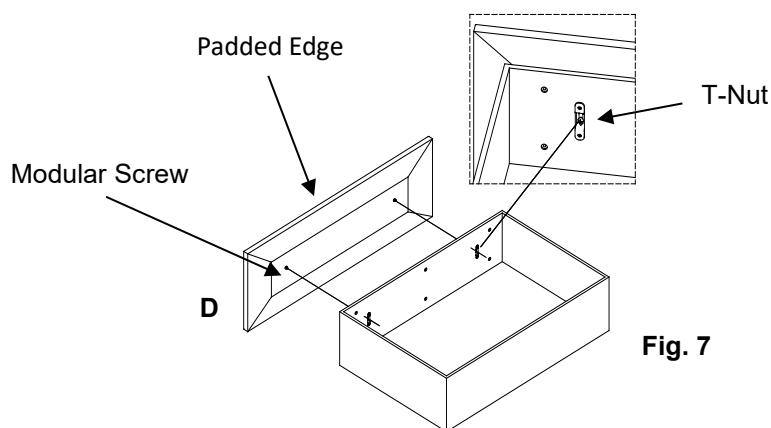


Fig. 7

Once the Drawer Front (D) is secured, use a Philips Head Screwdriver (not included) to insert 6x Screws (J) from the drawer box to the Drawer Front (D). See **Fig. 8**.

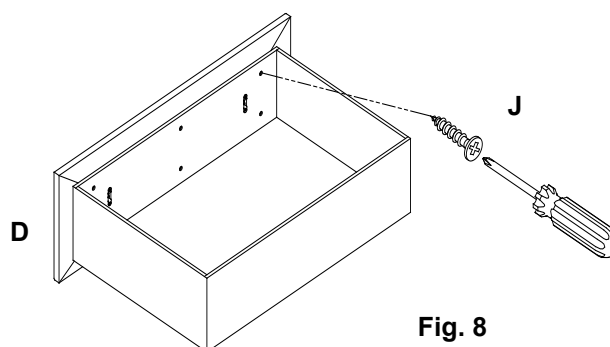


Fig. 8

Assembly Instruction Steps (Continued):

15. Re-assemble the drawers onto the slide system of the storage unit. Please note that 2 people are required for this step due to drawer's size. Assemble the drawer back into its original position of the Storage Side Frame (A) by aligning the metal glides. Make sure that both sides are properly aligned then gently push the drawer until it is slightly stopped by the slide. See **Fig. 9**. Open and close the drawer 3 times to make sure the drawer operates smoothly.

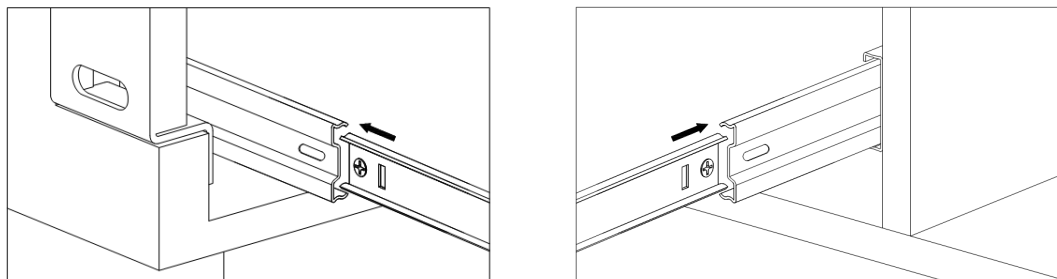


Fig. 9

16. Repeat Step #15 for the remaining drawers. See **Fig. 10**.

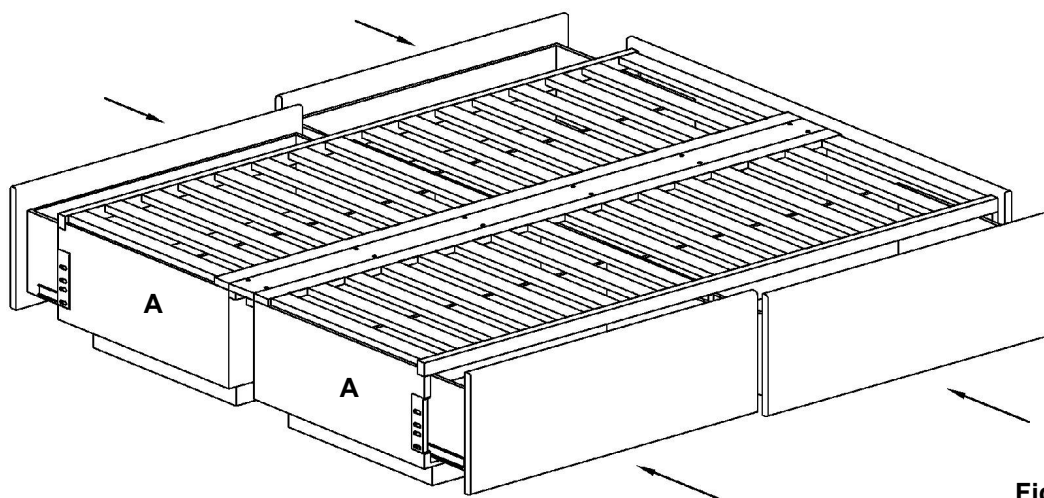


Fig. 10

17. Assembly is complete.

Care Instructions:


- Dust often using a dry lint-free cloth.
- Blot spills immediately and wipe with a clean damp cloth.
- We do not recommend the use of chemical cleansers, abrasives, or furniture polish on the lacquered finish.
- Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.

Thank you for your purchase.
Stores | Catalog | www.potterybarn.com

POTTERY BARN

TRÈS GRAND LIT DEUX PLACES CALIFORNIA/GRAND RANGEMENT TAPISSÉ

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

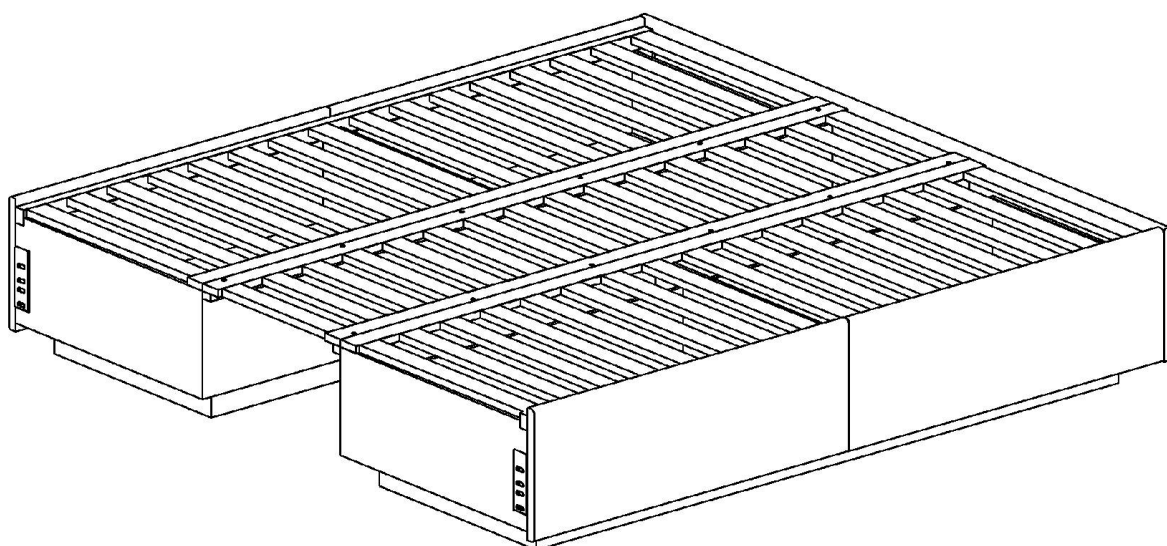

Consignes importantes de sécurité :

- **UNE INSTALLATION PROFESSIONNELLE EST NÉCESSAIRE.** Pour des raisons de sécurité, il est fortement recommandé d'être deux adultes ou plus pour l'assemblage.
- Lire attentivement toutes les instructions avant de commencer l'assemblage de ce lit.
- Conserver ces instructions pour une prochaine utilisation.
- Utiliser seulement le matériel fourni par le vendeur pour réaliser l'assemblage de cet article. L'utilisation d'un matériel non homologué pourrait compromettre l'intégrité structurelle de l'objet.

Pré-assemblage :

- Sortir toutes les pièces et le matériel de la boîte. Les placer sur une surface de travail en moquette ou sans rayure afin d'éviter d'endommager les pièces au cours de l'assemblage. La boîte d'expédition offre une surface de travail idéale.
- Ne jeter aucun emballage ou contenu du carton d'expédition avant que l'assemblage ne soit terminé afin d'éviter de jeter accidentellement des petites pièces ou du matériel.
- Utiliser la liste des pièces et du matériel ci-dessous pour identifier et séparer chaque pièce répertoriée.
- Les illustrations fournies facilitent l'assemblage quand elles sont utilisées en parallèle des instructions.
- L'utilisation d'outils électriques pour faciliter l'assemblage n'est pas recommandée. Les outils électriques peuvent endommager le matériel et fendre le bois.


Pièces incluses :

(E) Cadre latéral de rangement - 2x



(F) Sommier en échelle - 1x

(G) Appui-pied – 1x

(H) Bandeau de tiroir - 4x

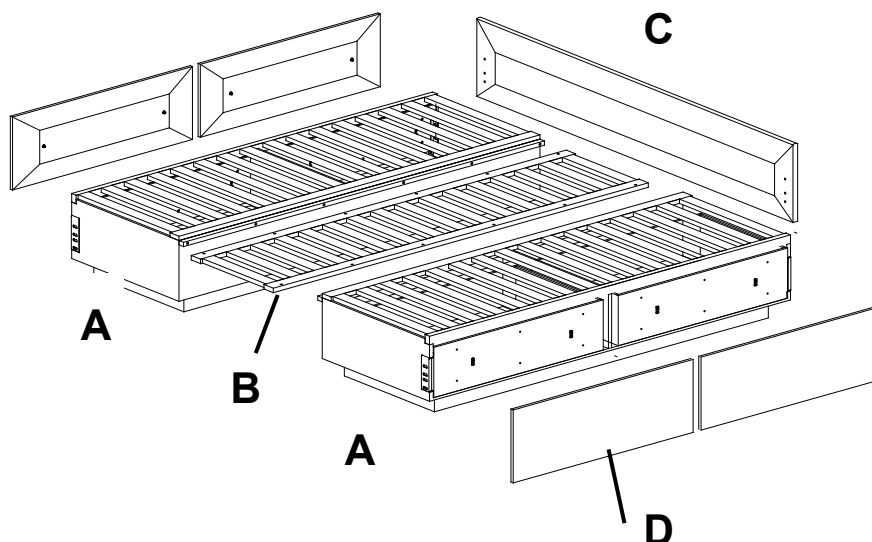

Matériel inclus :

(E) Boulon Ø8 mm x 3/4 po - 6x 	(F) Rondelle à ressort Ø8 mm x 7/16 po - 6x 	(G) Rondelle plate Ø8 mm x 12/16 po - 6x 
(H) Vis d'assemblage Ø4 mm x 13/16 po - 12x 	(I) Clé hexagonale – 1x 	(J) Vis n°4 20 mm - 24x 

Outils nécessaires (non inclus) :



Tournevis cruciforme

Étapes à suivre pour l'assemblage :

18. Afin d'assembler le lit à une tête de lit et à un dossieret, retirer les tiroirs du cadre latéral de rangement (A). Sortir les tiroirs au maximum. Voir **Fig. 1**.

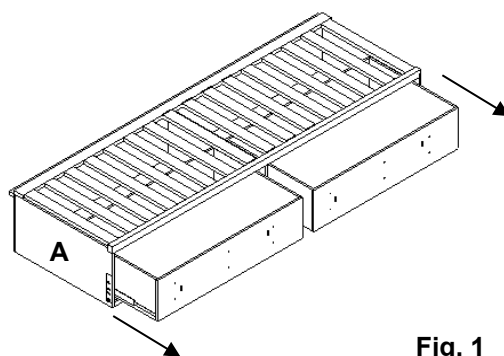


Fig. 1

19. Soulever le levier en plastique GAUCHE situé près du centre de la coulisse à roulement à billes et en même temps pousser le levier DROIT vers le bas pour retirer le tiroir. Voir **Fig. 2**.

20. Répéter l'étape 2 pour les autres tiroirs.

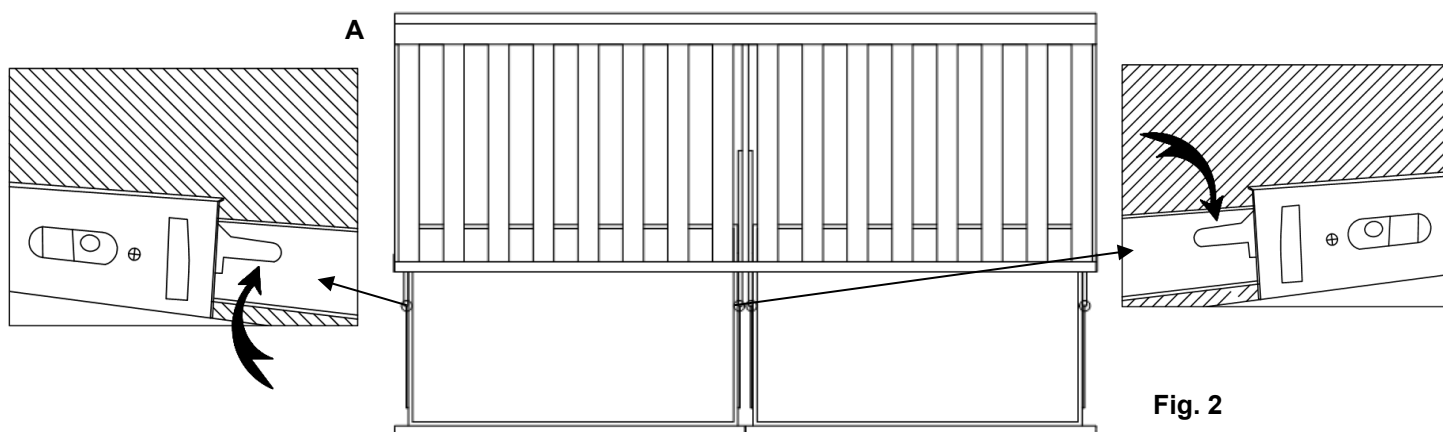


Fig. 2

21. Assembler le sommier en échelle (B) au milieu des deux cadres latéraux de rangement (A).

22. À l'aide du tournevis cruciforme (non inclus), insérer les 12 vis d'assemblage (H) dans les trous pré-perçés du sommier en échelle (B). Voir **Fig. 3**.


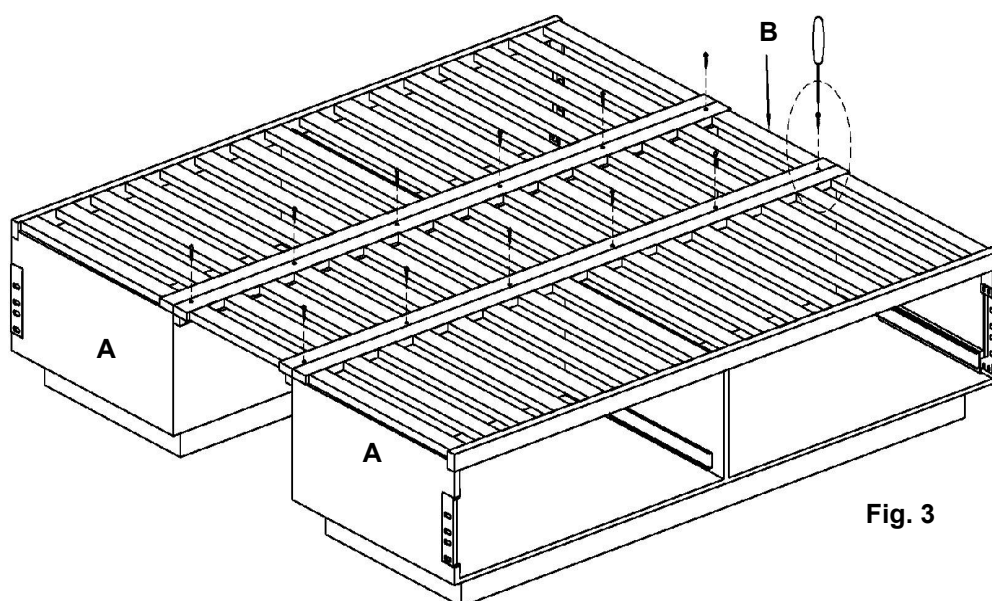


Fig. 3

Étapes à suivre pour l'assemblage (suite) :

23. Assembler le dossieret (C) à un des cadres latéraux (A), comme indiqué dans le schéma ci-dessous.
24. Fixer le dossieret (C) aux cadres latéraux (A) à l'aide de six jeux de : boulons (E), rondelles à ressort (F) et rondelles plates (G), comme indiqué sur l'illustration ci-dessous. Voir **Fig. 4**.
25. Serrer tous les boulons avec la clé hexagonale (I) fournie.

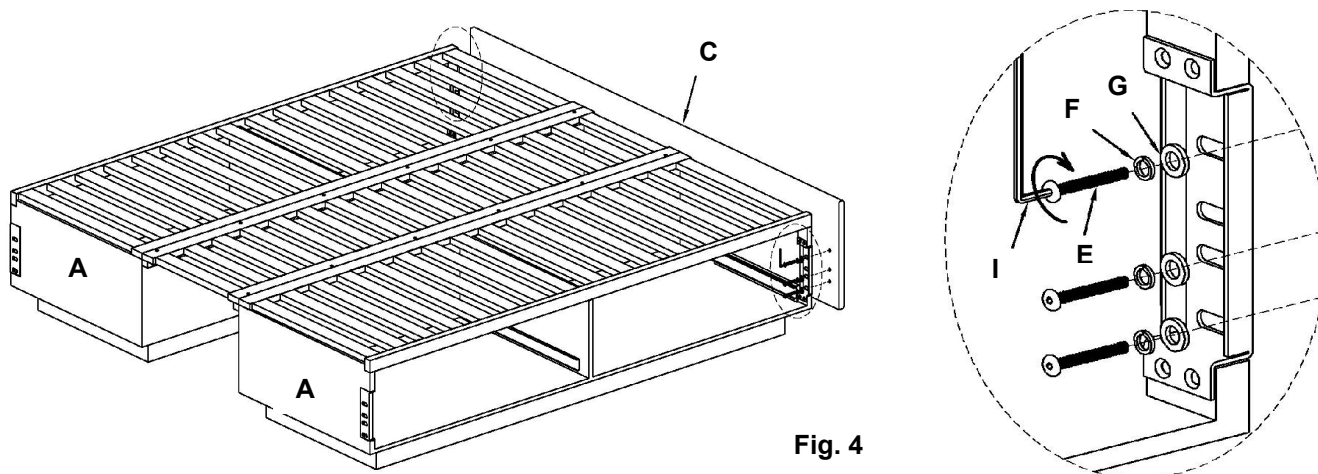

26. Le support de la tête de lit est réversible pour s'adapter aux positions élevées ou basses des trous des différentes têtes de lit. (vendues séparément).
- Les têtes de lit Raleigh, York et Georgetown utilisent le support avec fentes dans la position basse (comme livrées à leur sortie d'usine). La distance entre le sol et le trou inférieur est d'environ 5-1/2 pouces. Voir Fig. 5. Lors de l'installation d'une tête de lit dans la position basse, passer directement à l'étape 11. Voir **Fig. 5**.
 - Les supports des têtes de lit Lorraine et Chesterfield doivent être inversés pour s'adapter à la position haute comme indiqué à l'étape 10. La distance entre le sol et le trou inférieur est d'environ 6-3/4 pouces.

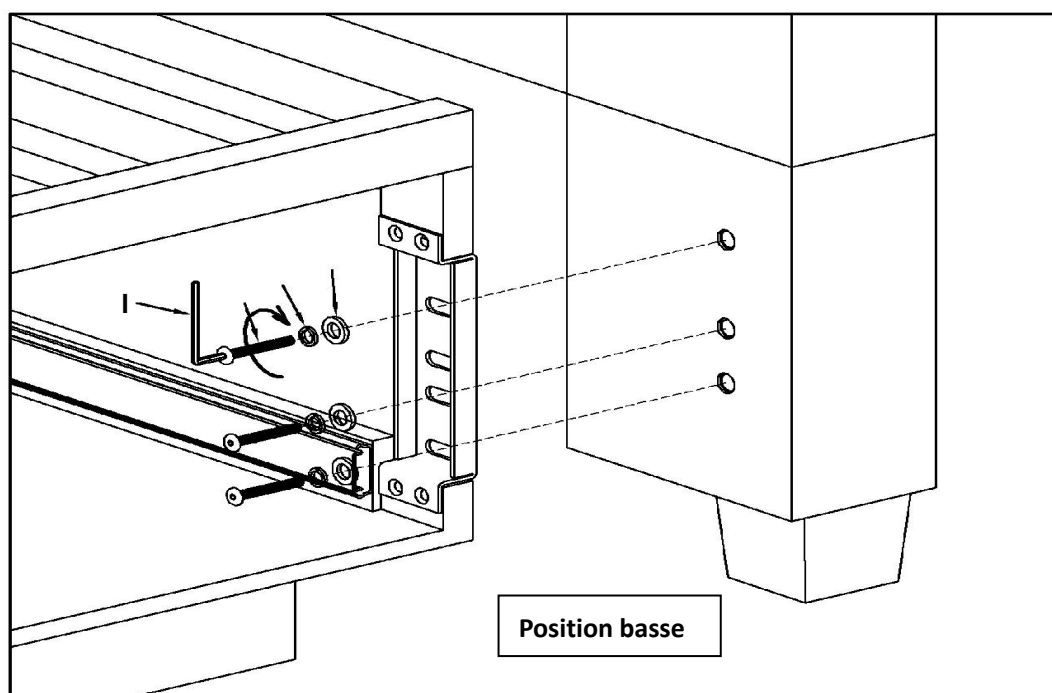


Fig. 5

Étapes à suivre pour l'assemblage (suite) :

27. Pour inverser le support : retirer les quatre vis du support à l'aide du tournevis cruciforme n° 2. Tourner le support à 180 degrés et remettre les vis. Répéter cette étape sur l'autre cadre latéral de rangement (A). Voir **Fig. 6**.
28. Fixer la tête de lit au lit à l'aide du matériel fourni avec la tête de lit.
29. Serrer tous les boulons avec la clé hexagonale (I) fournie.

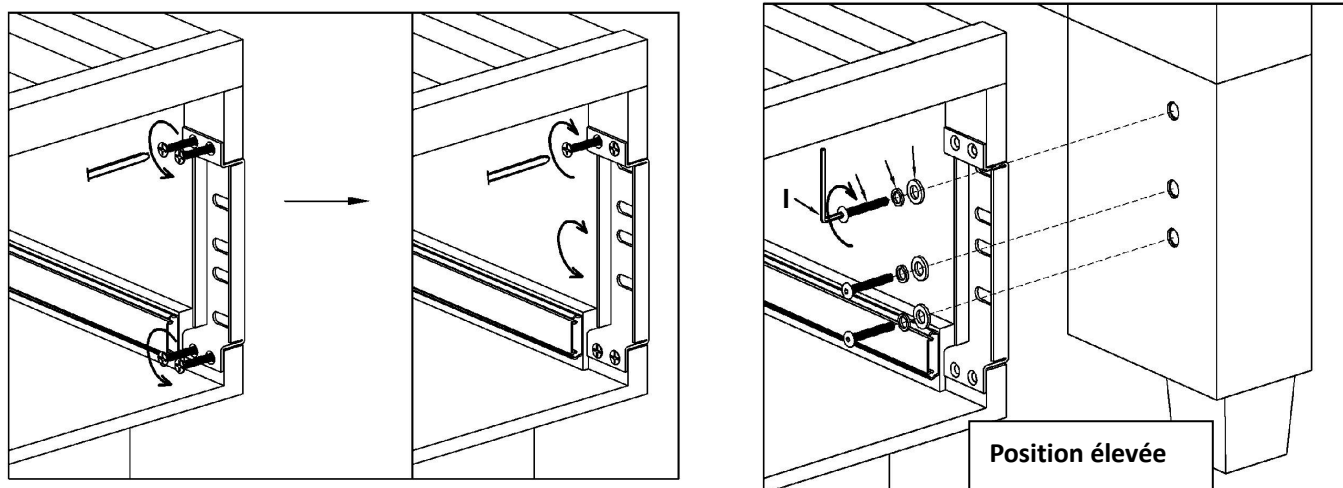


Fig. 6

30. Avant de réassembler le tiroir sur le système de coulisse, les bandeaux de tiroir (D) doivent être fixés aux tiroirs.
31. Le bandeau de tiroir (D) est préinstallé grâce à deux vis modulaires. Ces dernières doivent être assemblées au centre des deux inserts d'écrou à pointes à enfoncer. S'assurer que le bord rembourré du bandeau de tiroir se trouve sur la partie supérieure. Une fois alignées, les vis modulaires glissent sur les écrous à pointes à enfoncer et se verrouillent en position. Voir **Fig. 7**.

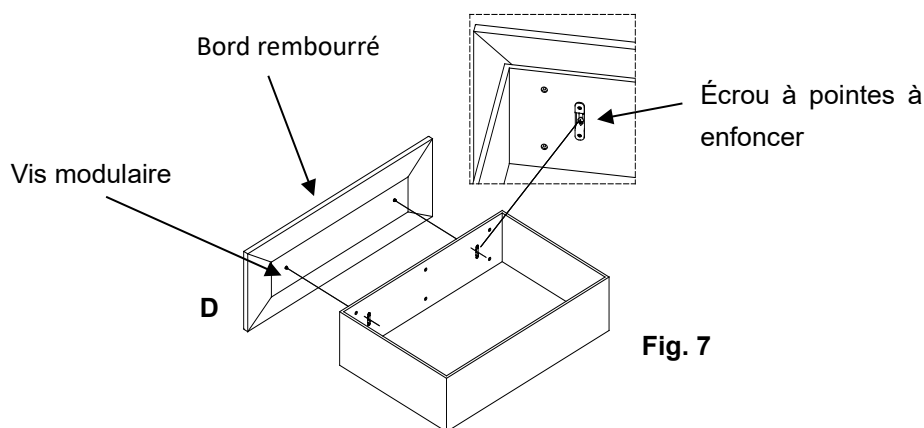


Fig. 7

Une fois que le bandeau de tiroir (D) est fixé, utiliser un tournevis cruciforme (non inclus) pour insérer les six vis (J) du tiroir sur le bandeau de tiroir (D). Voir **Fig. 8**.

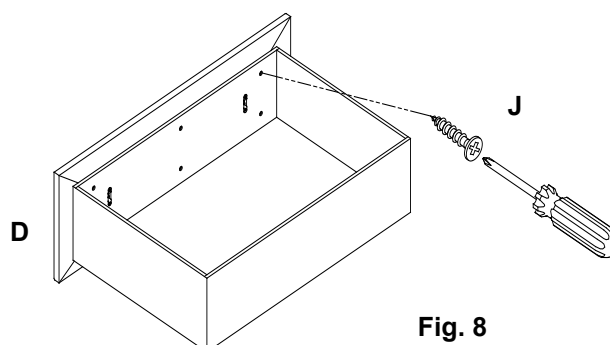


Fig. 8

Étapes à suivre pour l'assemblage (suite) :

32. Réassembler les tiroirs dans le système de coulisse des éléments de stockage. Noter qu'il faut être à deux pour effectuer cette étape à cause de la taille du tiroir. Assembler le tiroir dans sa position de départ dans le cadre latéral de rangement (A) en alignant les glisseurs en métal. S'assurer que les deux côtés sont correctement alignés puis pousser doucement le tiroir jusqu'à ce qu'il soit légèrement arrêté par la coulisse. Voir **Fig. 9**. Ouvrir et fermer le tiroir trois fois pour vous assurer que le tiroir glisse correctement.

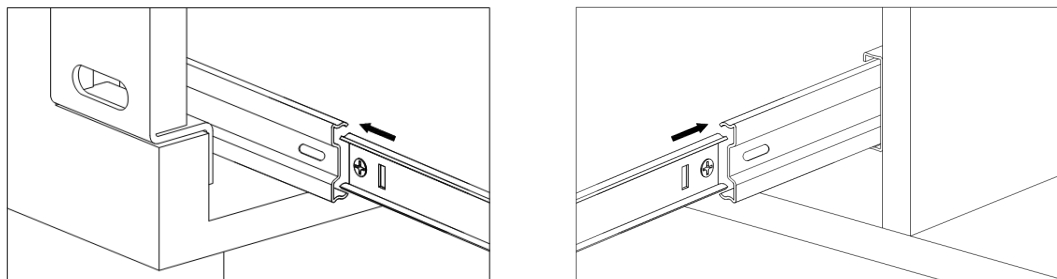


Fig. 9

33. Répéter l'étape 15 pour les autres tiroirs. Voir **Fig. 10**.

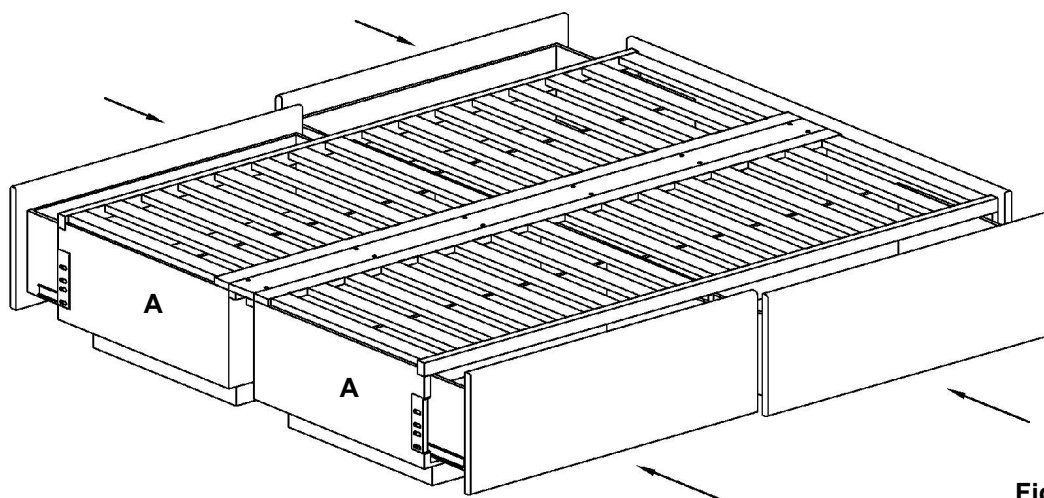


Fig. 10

34. L'assemblage est terminé.

Instructions d'entretien :


- Épousseter régulièrement avec un chiffon sec et non pelucheux.
- Éponger immédiatement les liquides renversés et essuyer à l'aide d'un chiffon propre et humide.
- L'utilisation de produits nettoyants chimiques, de produits abrasifs ou d'encaustiques sur les finitions laquées n'est pas recommandée.
- Le matériel peut se desserrer avec le temps. Vérifier de temps en temps que les fixations sont bien serrées. Les resserrer si besoin.

Merci de votre achat.
Magasins | catalogue | www.potterybarn.com

P O T T E R Y B A R N

CAMA CON ALMACENAMIENTO TAPIZADO KING/CALIFORNIA KING

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

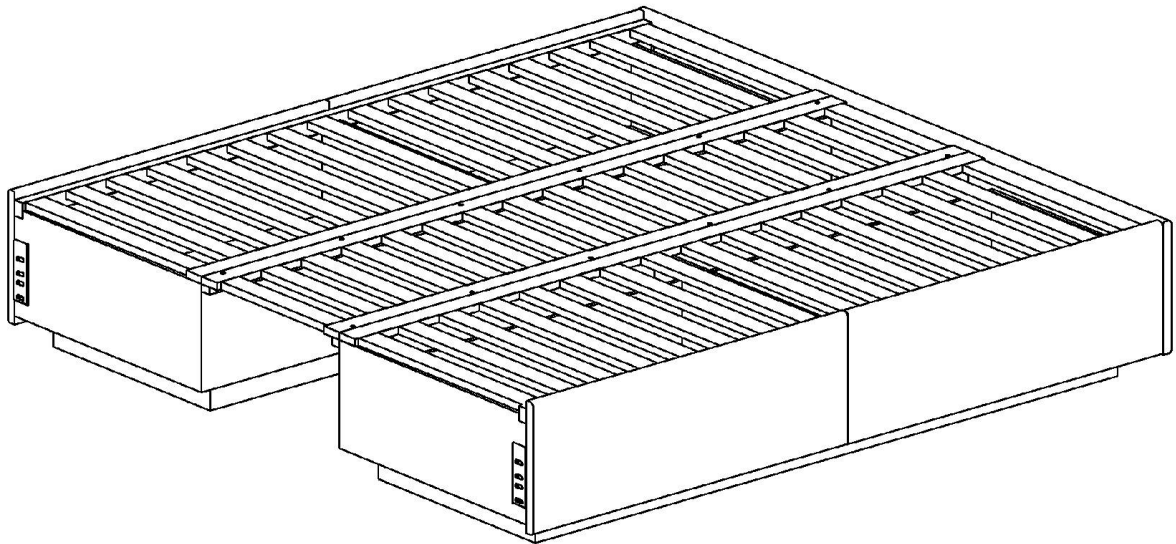

www.potterybarn.com

Instrucciones de seguridad importantes:


- **DEBE SER INSTALADA POR UN PROFESIONAL.** Por seguridad, se recomienda que dos o más adultos realicen el ensamblaje.
- Antes del ensamblaje de esta cama, leer todas las instrucciones cuidadosamente.
- Guardar estas instrucciones para usar en el futuro.
- Usar solo las piezas de ferretería provistas por el vendedor para ensamblar el producto. Usar piezas de ferretería no autorizadas podría poner en riesgo la integridad estructural del producto.

Antes del ensamblaje:



- Extraer todas las partes y piezas de ferretería de la caja. Colocar los elementos sobre una superficie de trabajo cubierta o sin raspaduras para evitar dañar las partes durante el ensamblaje. La caja de envío puede ser una superficie de trabajo ideal.
- Para evitar desechar accidentalmente las partes pequeñas o las piezas de ferretería, no tirar el embalaje o contenido de la caja de envío hasta que el ensamblaje esté completo.
- Utilizar las listas de partes y piezas de ferretería para identificar y separar cada una de las piezas incluidas.
- Para un ensamblaje más fácil, utilizar las ilustraciones en conjunto con las instrucciones de ensamblaje.
- No se recomienda usar herramientas eléctricas para realizar el ensamblaje. Las herramientas eléctricas pueden dañar los materiales y quebrar la madera.

Piezas incluidas:

- (I) Estructura del almacenamiento lateral - 2x
- (J) Listón de la escalera - 1x
- (K) Pie de cama - 1x
- (L) Frente de cajón - 4x

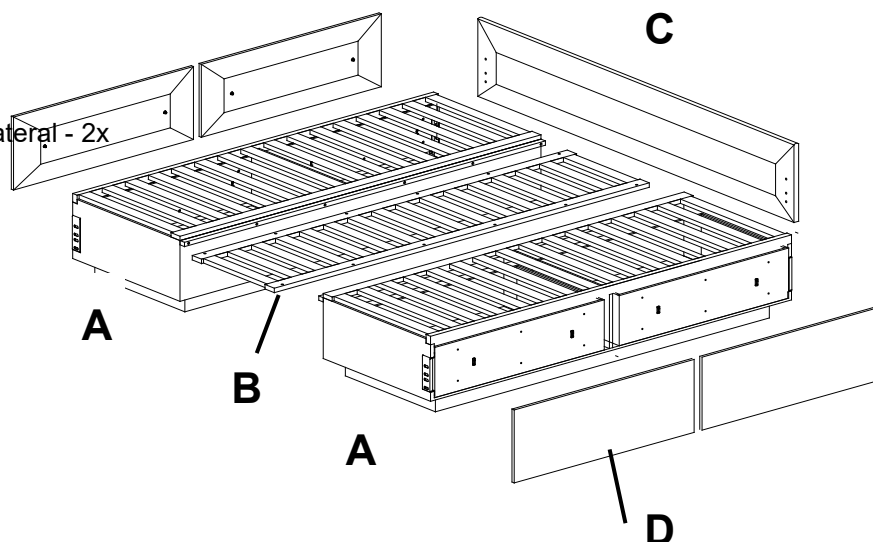

Piezas de ferretería incluidas:

(E) Perno Ø8 mm x 3/4" - 6x 	(F) Arandela de muelle Ø8 mm x 7/16" - 6x 	(G) Arandela plana Ø8 mm x 12/16" - 6x 
(H) Tornillo de ensamblaje Ø4 mm x 1 3/16" - 12x 	(I) Llave Allen - 1x 	(J) Tornillo #4 20 mm - 24x 

Herramientas necesarias (no incluidas):



Destornillador Philips

Instrucciones de ensamblaje:

35. Para poder ensamblar la cama con una cabecera y un pie de cama, tendrá que extraer los cajones de la estructura de almacenamiento lateral (A). Tirar de los cajones hacia afuera hasta que se detengan. Ver **Fig. 1**.

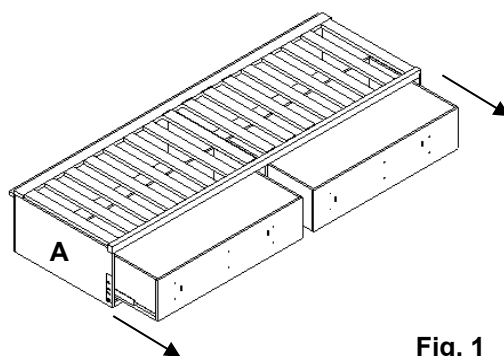


Fig. 1

36. Ubicado cerca de la guía de rodamientos de bola se encuentra una palanca de plástico IZQUIERDA. Levantarla y empujar la palanca plástica del lado DERECHO simultáneamente para poder extraer el cajón. Ver la **Fig. 2**.

37. Repetir el paso 2 para los cajones restantes.

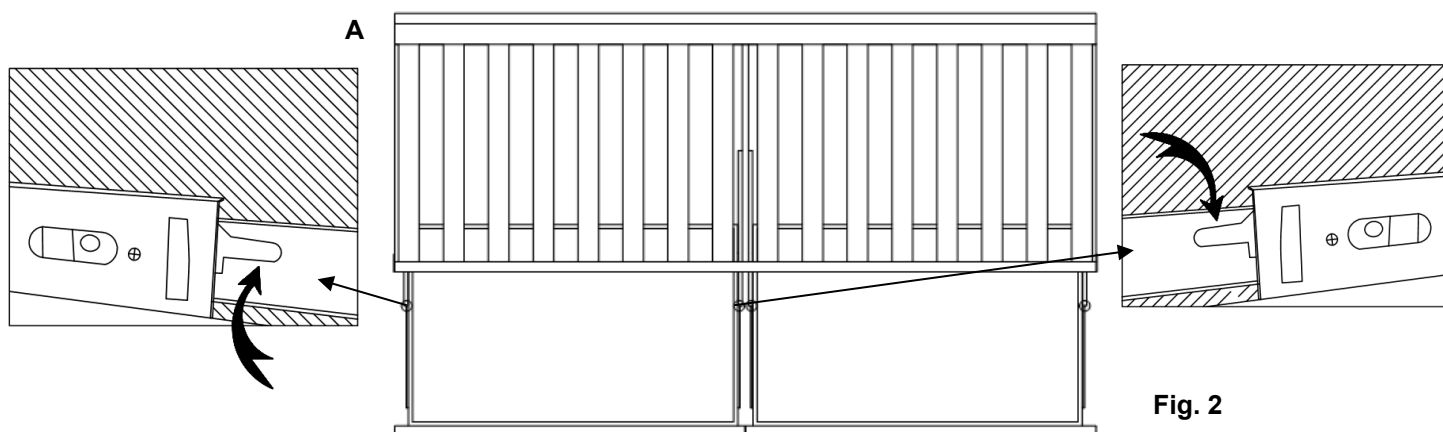


Fig. 2

38. Ensamblar los listones de la escalera (B) en el medio de las dos estructuras de almacenamiento laterales (A).

39. Con el destornillador Philips (no se incluye), insertar los 12 tornillos de ensamblaje (H) a través de los orificios previamente perforados en el listón de la escalera (B). Ver **Fig. 3**.


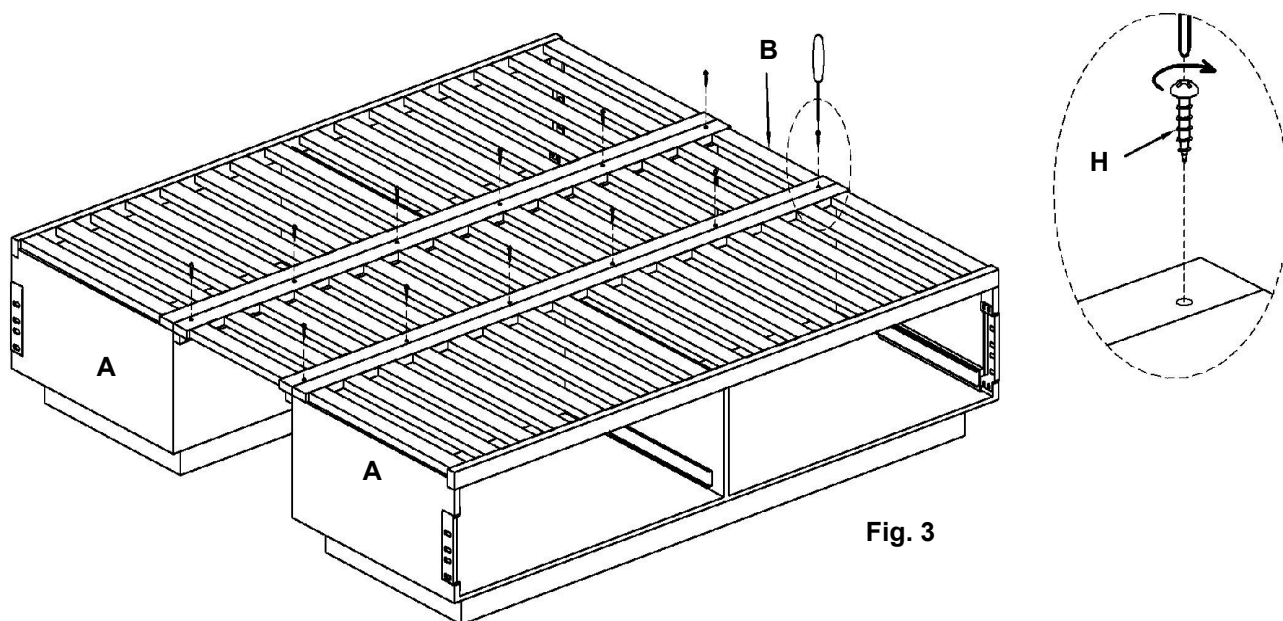



Fig. 3

Pasos de instrucciones de ensamblaje (continuación):

40. Ensamblar el pie de cama (C) en un lado de la estructura lateral (A), como se muestra debajo.
41. Asegurar el pie de cama (C) a las estructuras laterales (A) con 6 juegos de: pernos E, arandelas de muelle (F), y arandelas planas (G), como se muestra en la ilustración de abajo. Ver **Fig. 4**.
42. Ajustar todos los pernos con la llave Allen (I) que se proporciona (I).

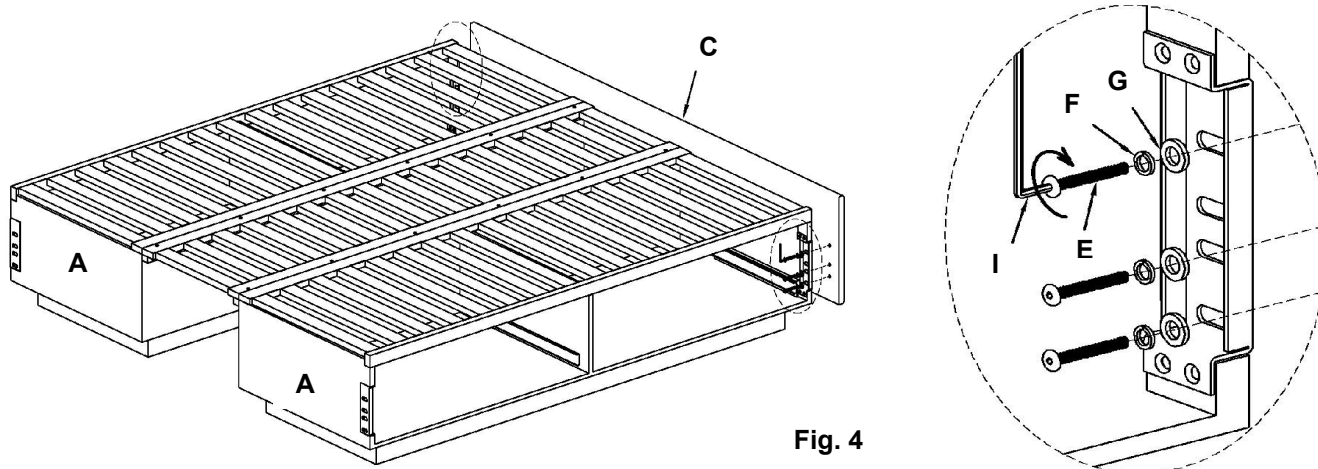

43. El soporte de la cabecera es reversible para permitir el uso con posiciones en orificios altos o bajos de varias cabeceras. (se venden por separado).
- Las cabeceras Raleigh, York y Georgetown usan los soportes en la posición baja (tal como se entrega de fábrica). La distancia desde el piso hasta el orificio inferior es de aproximadamente 5-1/2". Ver la Fig. 5. Si se instala en una cabecera de posición baja, ir directamente al Paso #11. Ver **Fig. 5**.
 - Para las cabeceras Lorraine y Chesterfield se debe invertir el soporte en la posición alta, como se describe en el paso #10. La distancia desde el piso hasta el orificio inferior es de aproximadamente 6-3/4".

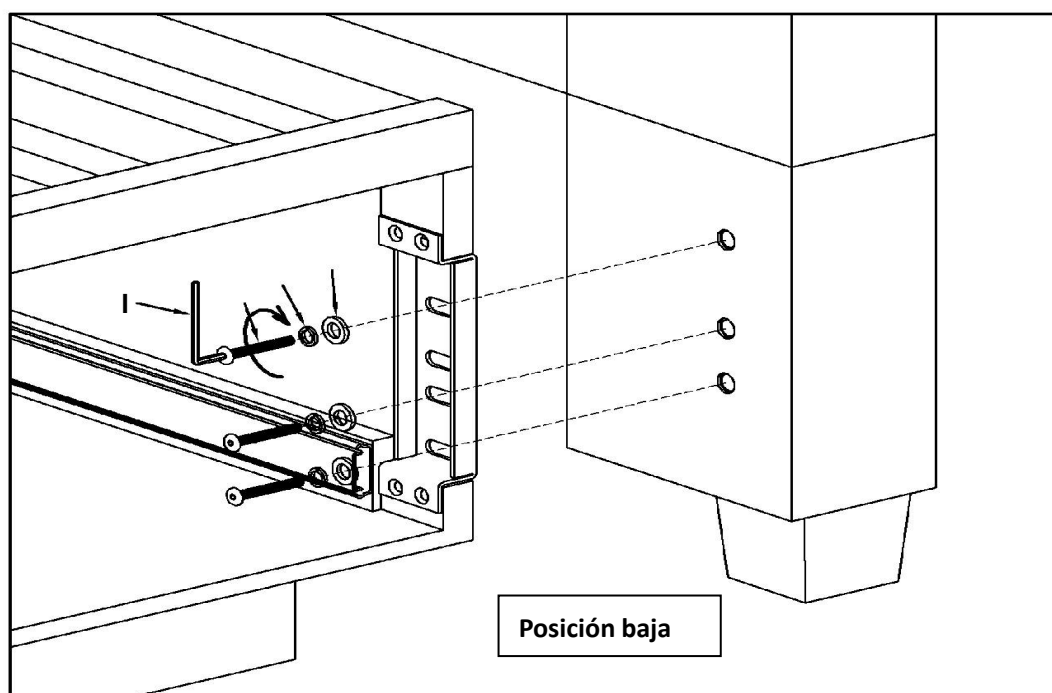

Pasos de instrucciones de ensamblaje (continuación):

44. Para invertir el soporte: quitar los 4 tornillos del soporte con un destornillador Phillips #2. Girar el soporte 180 grados y reemplazar los tornillos. Repetir en la otra estructura de almacenamiento lateral (A). Ver **Fig. 6**.
45. Asegurar la cabecera a la cama con las piezas de ferretería que vienen con la cabecera.
46. Ajustar todos los pernos con la llave Allen que se proporciona (I).

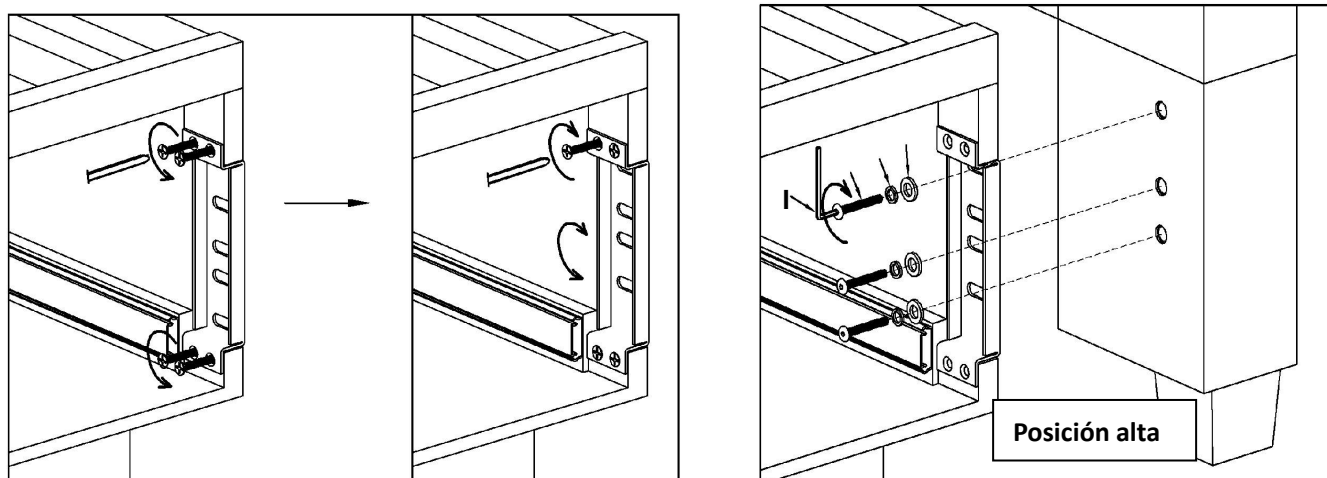


Fig. 6

47. Antes de volver a ensamblar los cajones en el sistema de guías se deben fijar los frentes de los cajones (D) a la caja de los cajones.
48. El frente del cajón (D) viene instalado previamente con dos tornillos modulares. Los dos tornillos modulares deben coincidir con el centro de los dos insertos de tuerca T. Asegurarse de que el borde almohadillado del frente del cajón esté arriba. Una vez alineados, los tornillos modulares se deslizarán hacia abajo en las tuercas T y quedarán bloqueados en el lugar. Ver **Fig. 7**.

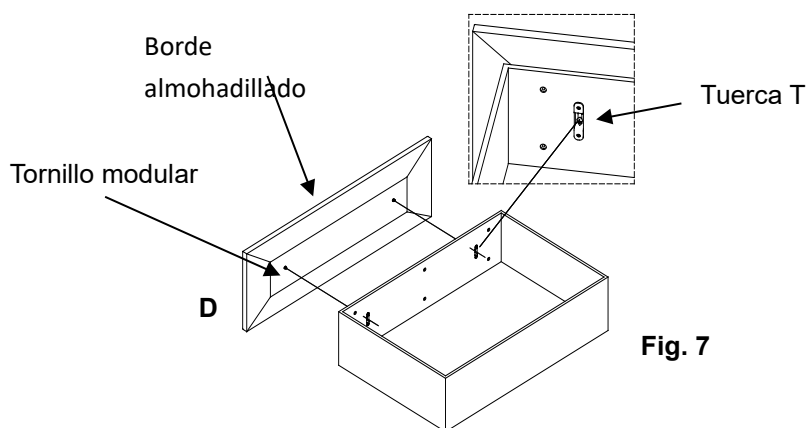


Fig. 7

Una vez que el frente del cajón (D) esté asegurado, usar el destornillador Philips (no se incluye) para insertar 6x tornillos (J) desde la caja del cajón hacia el frente del cajón (D). Ver **Fig. 8**.

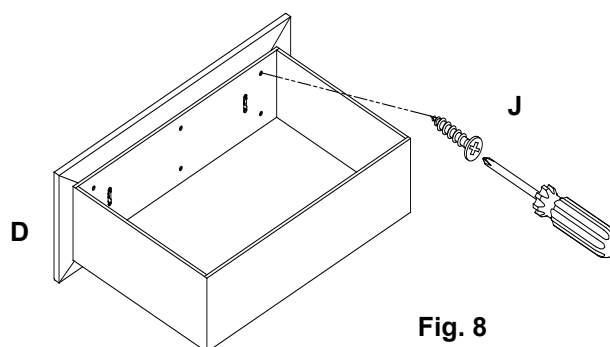


Fig. 8

Pasos de instrucciones de ensamblaje (continuación):

49. Volver a ensamblar los cajones en el sistema de guías de la unidad de almacenamiento. Para este paso es necesario que trabajen juntas dos personas debido al tamaño del cajón. Ensamblar la parte posterior del cajón en su posición original de la estructura de almacenamiento lateral (A). Alinear las guías de metal. Asegurarse de que ambas guías estén correctamente alineadas y después empujar suavemente el cajón hasta que quede detenida por la guía. Ver **Fig. 9**. Abrir y cerrar el cajón tres veces para asegurarse de que el cajón funciona bien.

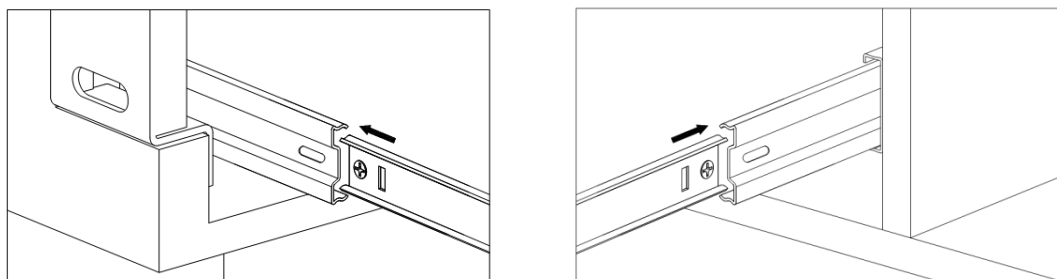


Fig. 9

50. Repetir el paso #15 para los cajones restantes. Ver **Fig. 10**.

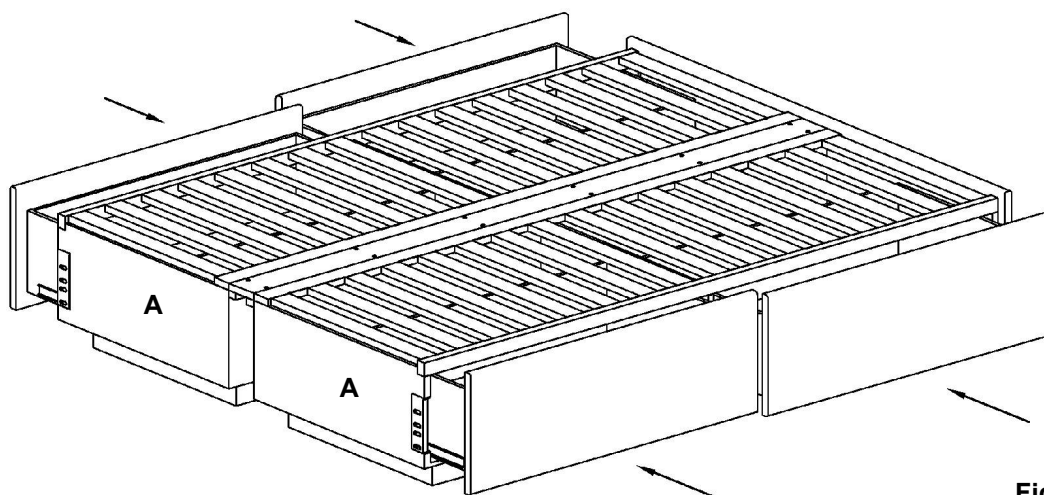


Fig. 10

51. El ensamblaje está completo.

Instrucciones de cuidado:

- Sacudir el polvo con frecuencia con un paño seco y sin pelusas.
- Secar los derrames de inmediato y limpiar con un trapo limpio y húmedo.
- Recomendamos no usar limpiadores químicos, abrasivos o lustramuebles sobre el acabado barnizado.
- Las piezas de ferretería pueden aflojarse con el tiempo. Controlar periódicamente que estén bien ajustadas.

Si es necesario, volver a ajustarlas.

Gracias por su compra.
Tiendas | catálogo | www.potterybarn.com