

P O T T E R Y B A R N

Bench Wright Shelf Mounting Instructions

Note:

For safe mounting, it is essential to use the proper hardware for your wall type. Contact your local hardware store for assistance, if necessary. For safety and ease of mounting, installation is recommended using two people. Mount to wood studs whenever possible.

Maximum total weight capacity for this product is 60 pounds (27.2 Kg.)

Tools Needed:



Level, tape measure, stud finder, Phillips screwdriver, pencil

Parts Included:

- 8 ITW anchors (for dry wall only)
- 8 Metal screws
- 1 Hangman Hardware with leveler (A)
- 1 Bench Wright Shelf (B)

Mounting Instruction

- 1...Hold the mounting Hangman Hardware on desired location check with the help of leveler provided that mounting hardware (A) is strait . With a pencil, mark on the wall the screw hole location at equal distance as shown in illustration. These marks will be used to determine the location of your mounting hardware.
- 2.Use a Phillips screwdriver to insert the anchors. Do not "push" or drive the anchors into the wall, they are designed to bore into the wall like a drill bit. Slowly turn the anchors clockwise while applying pressure until the flange just touches the wall.
3. Place the Hangman Hardware (A) on the marked location on the wall.
4. With a Phillips head screw driver insert metal screws into the anchor clockwise until tight.
5. Now place the Bench Wright Shelf on the mounting hardware such that the hardware (C) attached to the Shelf will sit properly on to the groove of wall mounting Hardware (A) as per illustration.

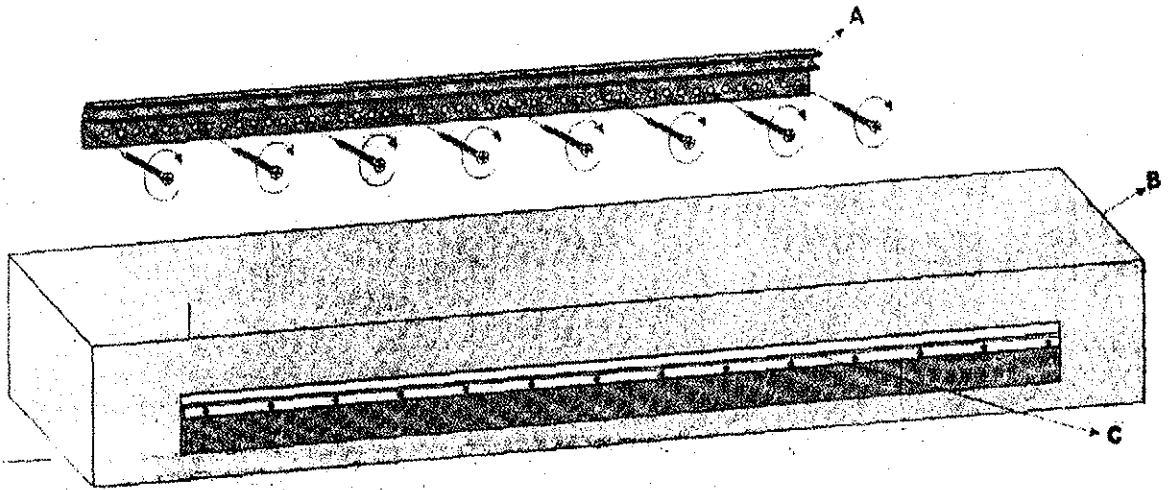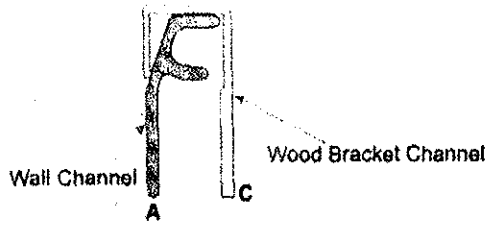

Care Instructions:

Wipe with a soft, dry cloth. To protect the finish, do not use household cleaners or abrasives.

Thank you for your purchase

Stores | catalog | www.potterybarn.com

P O T T E R Y B A R N

Etagère Bench Wright

Consignes pour le montage

Note:

Pour un montage en toute sécurité, il est indispensable d'utiliser du matériel adapté à votre type de mur. Renseignez vous auprès de votre magasin de bricolage habituel pour plus d'information. Pour votre sécurité et plus de facilité, nous vous recommandons de vous mettre à deux pour le montage. Toujours monter sur montants en bois de préférence.

Poids total autorisé sur ce produit : 60 pounds (27.2 Kg.)

Outils nécessaires:

Niveau, mètre, détecteur de montant, tournevis cruciforme, crayon noir

Pièces fournies:

8 Chevilles ITW (Placoplatre)


8 vis métal

1 fixation Hangman avec niveau (A)

1 Etagère Bench Wright (B)

MONTAGE

1. Placez la fixation Hangman sur le mur à l'endroit où vous souhaitez accrocher le produit et vérifiez avec le niveau adapté fourni que tout sera bien droit (A). Avec un crayon noir, faites une marque sur le mur à l'emplacement de la vis à distances égales comme indiqué sur le schéma. Ces marques vous seront nécessaires pour déterminer l'emplacement exact de la fixation Hangman.
2. Placez les chevilles en vous aidant du tournevis. Ne forcez pas les chevilles sont conçues pour pénétrer dans le mur comme des mèches de perceuse. Tournez doucement dans les sens des aiguilles d'une montre tout en exerçant une légère pression jusqu'à ce que le bord de la cheville soit plaqué contre le mur.
3. Placez la fixation Hangman (A) sur la marque faite au mur.
4. Avec le tournevis cruciforme, insérez une vis métal dans la cheville et tournez dans les sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée.
5. Placez alors l'étagère Bench Wright sur la fixation de manière à ce que la fixation (C) fixée sur l'étagère se positionne correctement sur les encoches de la barre de fixation fixée sur le mur (A) comme le montre le schéma ci-dessous.

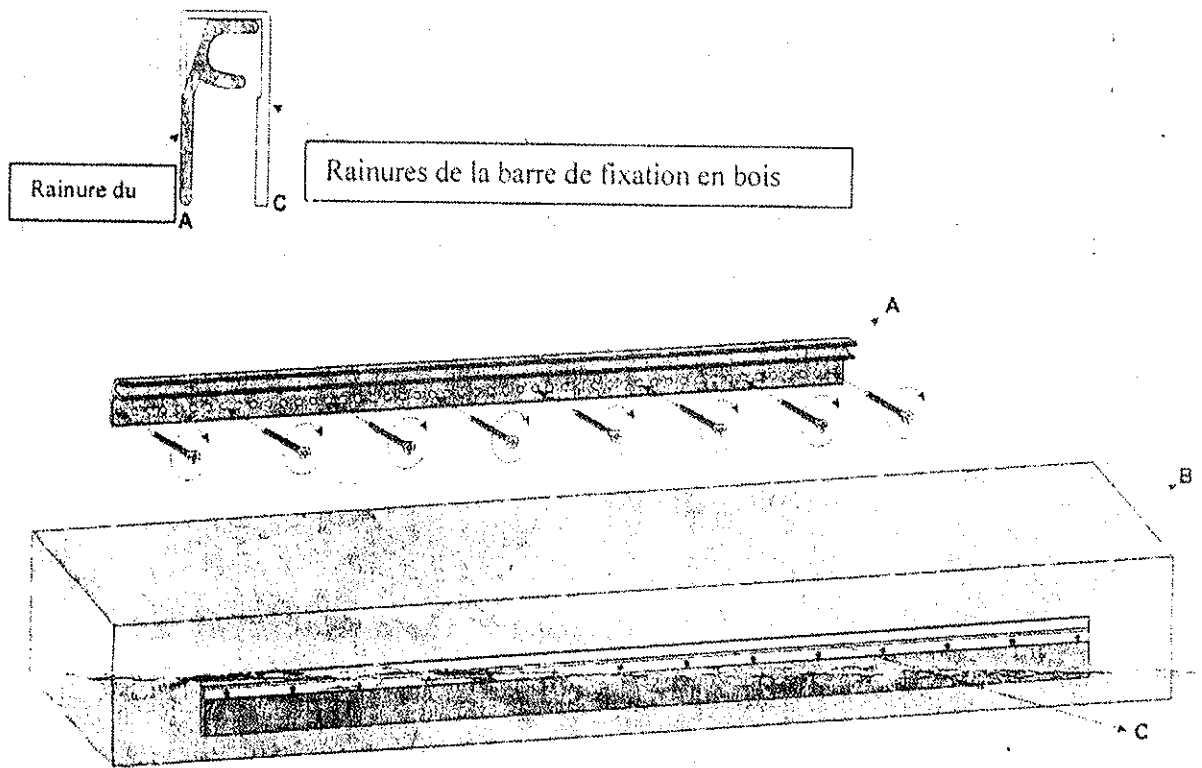

Entretien:

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. Pour protéger le fini, utilisez des produits ménagers légers et non abrasifs.

Merci de votre achat

Stores | catalog | www.potterybarn.com